
#### CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

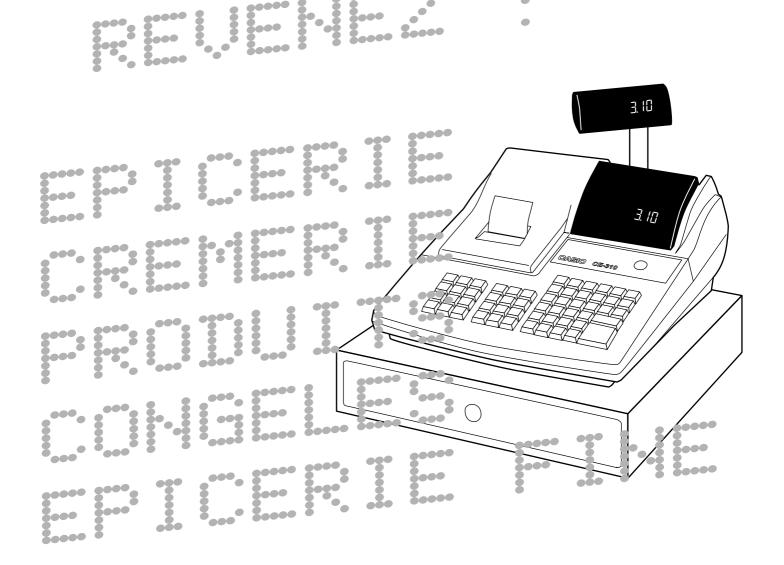










MODE D'EMPLOI DE L'OPERATEUR

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

**CASIO**<sub>®</sub>

### Déballage de la caisse

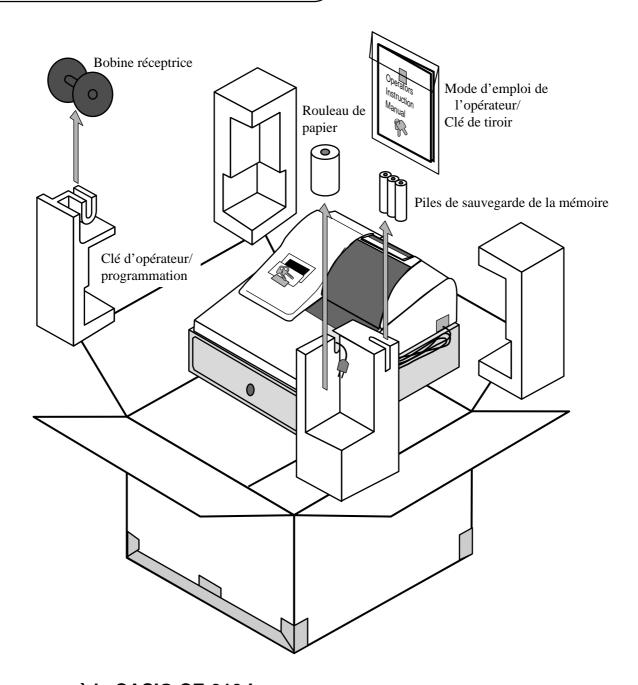

#### Bienvenue à la CASIO CE-310!

Toutes nos félicitations pour l'achat d'une caisse enregistreuse électronique CASIO, qui vous offrira pendant de nombreuses années de fidèles services.

Le fonctionnement d'une caisse enregistreuse CASIO est suffisamment simple pour qu'il soit possible d'apprendre à s'en servir sans formation particulière.

Ce manuel contient tout ce que vous devez savoir. Gardez-le toujours à portée de main pour toute référence future.

Consultez votre revendeur CASIO pour toute question non couverte dans ce manuel.


La fiche principale de cette machine doit pouvoir être débranchée de la prise murale. Veillez à la brancher sur une prise électrique, facilement accessible et à proximité de la machine.

Veuillez conserver toute information pour toute référence future.


#### Important!


Avant tout, veuillez noter les précautions importantes qui suivent !

Ne pas installer la caisse enregistreuse dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une humidité élevée, aux éclaboussures d'eau ou d'autres liquides ou à de hautes températures (à proximité d'un appareil de chauffage).

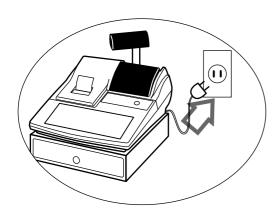


Ne jamais toucher la caisse avec des mains

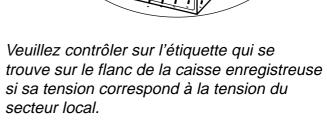


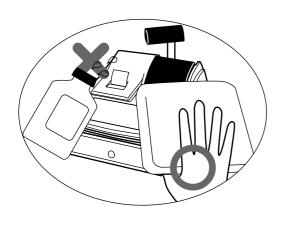


mouillées.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur de la caisse enregistreuse. Ne jamais utiliser de benzène ou autre liquide volatile.

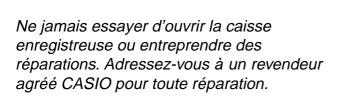

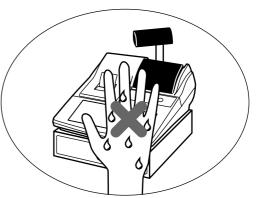

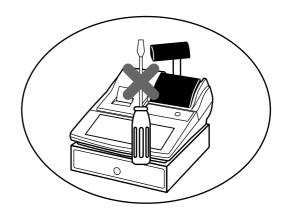

## Introduction et Table des matières


Introduction et Table des matières	2
Préparatifs	
Retirez la caisse enregistreuse du carton d'emballage.	
Enlevez la bande qui maintient les pièces de la caisse enregistreuse en place	
Mettez les trois piles de sauvegarde de la mémoire en place	
Branchez la caisse enregistreuse sur une prise murale.	
Insérez la clé de mode marquée " PGM " dans le commutateur de mode	
Mettez la clé de mode en position " REG "	8
Mise en place du ruban encreur	
Mettez les rouleaux pour reçu et journal en place	
Réglez la date	
Réglez l'heure.	
Sélectionnez l'impression de reçus ou d'un journal	
Programmation du barème de taxation	
Pour l'Euro exclusivement	
Pour l'Australie exclusivement	
Présentation de la CE-310	
Guide général	
Rouleau de papier, Ruban encreur, Touche d'émission/suppression de reçu, Clés de mode	
Commutateur de mode, Tiroir, Serrure du tiroir	
Affichages	
Clavier	
Opérations et réglages de base	26
Comment lire les sorties d'imprimante	26
Comment utiliser la caisse enregistreuse	27
Affichage de l'heure et de la date	
Préparation et utilisation des touches de rayons	29
Enregistrement des touches de rayon	
Programmation des touches de rayon	30
Enregistrement des touches de rayon par la programmation de données	31
Préparation et utilisation des PLU	32
Programmation de PLU	32
Enregistrement de PLU	33
Préparation et utilisation des remises	34
Programmation de remises	34
Enregistrement de remises	35
Préparation et utilisation des réductions	36
Programmation de réductions	36
Enregistrement de réductions	37
Enregistrer avec le change sur la devise Euro	38
Enregistrement de paiements à charge et par chèques	39
Enregistrement de produits retournés en mode REG	
Enregistrement de produits retournés en mode RF	
Encaissement de reçus en acompte	
Enregistrement de sorties de caisse	
Correction sur un enregistrement	43
Enregistrement sans vente	45
Impression du relevé quotidien des ventes RESET	


Opérations et réglages pratiques	47
Fonction de contrôle de l'employé, Format du reçu après finalisation, Relevé général,	
Opérations obligatoires, Caractéristiques de la machine	. 47
Pointage de l'employé à l'arrivée et au départ	. 47
Reçu après finalisation	. 48
Programmation des commandes générales d'impression	. 49
Programmation des opérations obligatoires et du contrôle de l'employé	. 50
Programmation des commandes d'impression d'un relevé READ/RESET	. 51
Enregistrement d'un numéro de magasin ou de machine	. 51
Programmation concernant l'employé	. 52
Programmation du numéro d'employé	
Programmation d'un employé comme stagiaire	. 52
Programmation des indicatifs et des messages	. 53
Programmation des indicatifs des relevés, du total général, des caractères spéciaux,	
du titre de relevé, des messages apparaissant sur le reçu et du nom de l'employé	. 53
Programmation des indicatifs des touches de rayon	. 55
Programmation des indicatifs de PLU	
Programmation des indicatifs des touches de fonction	. 57
Entrée de caractères	
Utilisation du clavier	. 58
Entrée des caractères par code	. 59
Programmation des fonctions des touches de rayon	. 60
Programmation de fonctions groupées	. 60
Programmation de fonctions individuelles	. 61
Programmation des fonctions des PLU	. 62
Programmation de fonctions groupées	
Programmation de fonctions individuelles	
Programmation des caractéristiques de la touche de pourcentage	. 67
Programmation de la conversion de devises	
Programmation du taux de change des devises	
Programmation de la fonction de conversion de devises	
Impression du détail de la TVA	
Programmation des autres touches de fonction	
Programmation avancée pour l'Euro	
Fonctions de calculatrice	
A propos de l'heure d'été	
Impression de relevés READ/RESET	
Impression de la programmation de la caisse enregistreuse	. 86
Dépistage des pannes	90
En cas de problème	. 90
Quand la caisse enregistreuse cesse toute opération	
En cas de panne d'électricité	
Lorsque la lettre L s'affiche	
Entretien et options	93
Remplacement du ruban encreur	
Remplacement du papier pour journal	
Remplacement du papier pour reçu	
Options	
·	
Caractéristiques	90
Index	97

Cette partie vous indique comment déballer la caisse enregistreuse et la mettre en état de fonctionnement. Il est conseillé de lire attentivement cette partie, même si vous avez déjà utilisé une caisse enregistreuse. Les opérations de base sont présentées avec les pages de référence auxquelles vous pouvez vous reporter pour des informations complémentaires.

Retirez la caisse enregistreuse du carton d'emballage.

> Assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont présents.

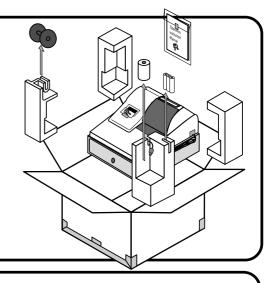

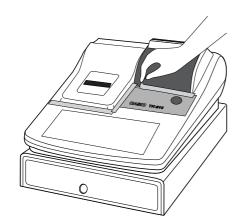

Enlevez la bande qui maintient les pièces de la caisse enregistreuse en place.

> Enlevez aussi le petit sac en plastique fixé au couvercle de l'imprimante. Les clés de mode se trouvent à l'intérieur.

Mettez les trois piles de sauvegarde de la mémoire en place.







1. Enlevez le couvercle de l'imprimante et le couvercle intérieur.



2. Enlevez le couvercle du compartiment des piles. Tout en appuyant sur le repère


## 3 Mettez les trois piles de sauvegarde de la mémoire en place (suite).





3. Notez les repères (+) et (-) dans le compartiment des piles. Insérez un jeu de trois piles neuves SUM-3 (UM-3) de sorte que les pôles positifs (+) et négatifs (-) correspondent aux repères dans le compartiment.



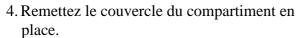



5. Remettez le couvercle intérieur et le couvercle de l'imprimante en place.

#### Important!

Ces piles protègent les informations stockées dans la mémoire de la caisse enregistreuse en cas de panne de courant, ou lorsque vous débranchez la caisse enregistreuse. Veillez à bien installer ces piles.


#### Précaution!

Des piles mal insérées peuvent éclater ou fuir, et endommager l'intérieur de la caisse enregistreuse. Veuillez noter les points suivants:

- Veillez à bien insérer les piles avec les pôles positifs (+) et négatifs (-) dirigés comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Ne jamais insérer en même temps différents types de piles.
- Ne jamais insérer des piles usées avec des piles neuves.
- Ne jamais laisser de piles épuisées dans le compartiment de piles.
- Enlevez les piles si vous ne comptez pas utiliser la caisse enregistreuse pendant longtemps.
- Remplacez les piles au moins une fois tous les deux ans, même si vous n'utilisez pas beaucoup la caisse enregistreuse pendant cette période.

#### **AVERTISSEMENT!**

- Ne jamais essayer de recharger les piles fournies avec la caisse.
- Ne pas exposer les piles à une chaleur directe, les court-circuiter ou essayer de les démonter.
   Gardez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

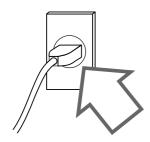


Branchez la caisse enregistreuse sur une prise murale.

Veuillez contrôler sur l'étiquette qui se trouve sur le flanc de la caisse enregistreuse si sa tension correspond à la tension du secteur local. L'imprimante fonctionne pendant quelques secondes.

5. Insérez la clé de mode marquée " PGM " dans le commutateur de mode.






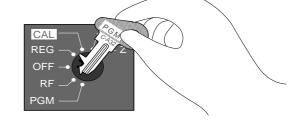

6 Mettez la clé de mode en position "REG".

L'affichage doit changer de la façon suivante.



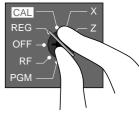

## Mise en place du ruban encreur





Enlevez le couvercle de l'imprimante.





Chargez une nouvelle cassette de ruban encreur dans l'imprimante.



(2)

Enlevez le couvercle interne.



**(4)** 

Tournez le bouton sur le côté gauche de la cassette pour tendre de ruban.


Bouton

## Mettez les rouleaux pour reçu et journal en place.

# Mise en place d'un rouleau de papier simple pour l'impression des reçus

Axe du rouleau de papier


Séparateur de papier

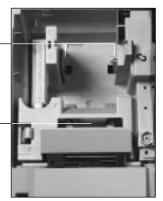

#### **Important!**


Ne jamais faire fonctionner la caisse enregistreuse sans papier.

L'imprimante pourrait être endommagée.

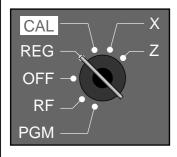



Utilisez la clé de mode pour mettre le commutateur de mode en position REG.

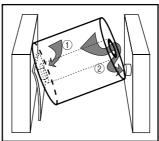



Placez avec précaution le rouleau entre les deux axes jusqu'à ce qu'ils s'insèrent dans le moyeu du rouleau.



2

Enlevez le couvercle de l'imprimante.





Faites passer le papier dans la fente.



(3)

Coupez l'amorce de la bande de papier de sorte qu'elle soit rectiligne.





Appuyez sur la touche [FEED] jusqu'à ce que 20 à 30 cm de papier sorte de l'imprimante.





En vous assurant que le papier est inséré par le bas du rouleau, déposez le rouleau dans l'espace réservé, derrière l'imprimante.





Remettez le couvercle de l'imprimante en place en faisant passer l'extrémité du papier dans la fente du coupe-papier. Déchirez le surplus de papier.

Mettez les rouleaux pour reçu et journal en place (suite).

# Mise en place d'un rouleau de papier simple pour l'impression du journal

Suivez les étapes de "Mise en place d'un rouleau de papier simple pour l'impression des reçus " à la page précédente.





Enlevez la plaque plate de la bobine réceptrice.





Appuyez sur la touche pour tendre le papier.





Faites passer l'amorce de papier dans la fente sur l'axe de la bobine réceptrice et faites deux ou trois tours pour bobiner le papier.



(13)

Remettez le couvercle de l'imprimante en place.





Reposez la plaque plate de la bobine réceptrice.





Mettez la bobine réceptrice en place derrière l'imprimante, au-dessus du rouleau de papier.

# Mettez les rouleaux pour reçu et journal en place (suite).

# Mise en place d'un rouleau de papier double pour l'impression des reçus

Suivez les étapes





"Mise en place d'un rouleau de papier simple pour l'impression des reçus".





Séparez les deux feuilles de papier.





Appuyez sur la touche [FEED] jusqu'à ce que 20 à 30 cm de papier sortent de l'imprimante.





Rejoignez les extrémités du papier et insérez-les dans la sortie de papier.



Insérez l'amorce de la feuille interne (votre journal) dans la bobine réceptrice, comme indiqué à partir de


l'étape (8) de "Mise en place d'un rouleau de papier simple pour l'impression du journal ".






Remettez le couvercle de l'imprimante en place et faites passer l'amorce de la feuille externe par la fente du coupe-papier. Déchirez le surplus de papier.


## **9.** Réglez la date.

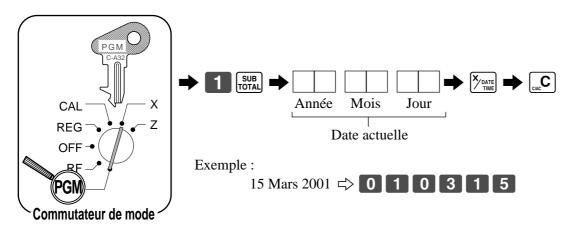

# 10. Réglez l'heure.

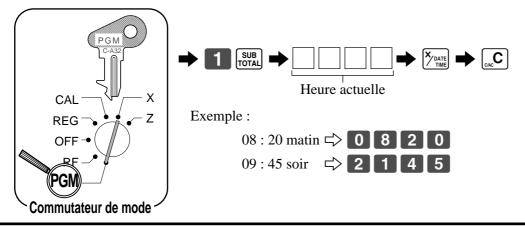

## **11** Sélectionnez l'impression de reçus ou d'un journal.

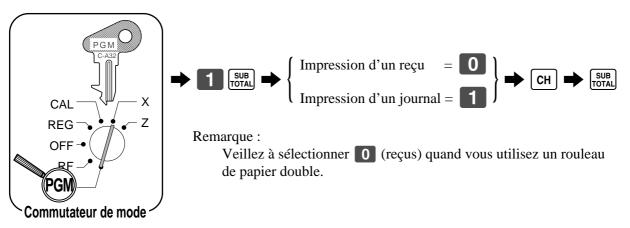

# 12. Programmation du barème de taxation

### Programmation du calcul automatique des taxes

La caisse enregistreuse est capable de calculer automatiquement trois taxes de ventes différentes. Le calcul des taxes dépend du taux, et vous devez indiquer à la calculatrice les taux, le type de taxe (taxe ajoutée/taxe incluse) et finalement le type d'arrondi que vous comptez utiliser. Il existe des méthodes spéciales pour arrondir une somme (page 14) qui répondent à la réglementation fiscale locale.

#### **Important!**


Lorsque vous avez programmé un calcul de taxes, vous devez aussi désigner individuellement les rayons (page 30) et les PLU (page 32) qui seront taxés.

#### Programmation du calcul des taxes (sans arrondi spécial)

Préparez les informations suivantes:

- 1. Taux de taxation
- 2. Méthode d'arrondi pour le calcul des taxes (arrondi à l'unité supérieure/arrondi à l'unité inférieure/troncature)
- 3. Système de calcul des taxes (taxe ajoutée/taxe incluse)

#### Marche à suivre

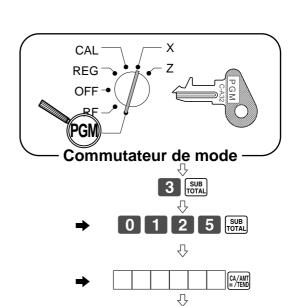

Désignez le barème de taxation 1.

Pour désigner le barème de taxatic

Pour désigner le barème de taxation 2, entrez 0 2 2 5. Pour désigner le barème de taxation 3, entrez 0 3 2 5.

Entrez le taux de taxation (2 entiers et 4 décimales).

Exemple: 15% = 1 5 8,25% = 8 · 2 5

Entrez la méthode d'arrondi et la méthode de calcul des taxes.

Fraction arrondie à l'unité supérieure = 9 0 0 2
Fraction arrondie à l'unité inférieure = 5 0 0 2
Fraction tronquée = 0 0 0 2
Taxe incluse

Fraction arrondie à l'unité supérieure = 9 0 0 3

Fraction arrondie à l'unité inférieure = 5 0 0 3

Fraction tronquée = 0 0 0 3

Terminez la procédure.

CA/AINT E-/TEND

 $\hat{\mathbb{Q}}$ 

O CA/AMT

# 12. Programmation du barème de taxation (suite)

#### Arrondi spécial...

Vous pouvez non seulement arrondir une somme en la tronquant ou en l'élevant ou abaissant à l'unité supérieure ou inférieure, mais vous pouvez aussi spécifier un "arrondi spécial "pour un sous-total ou un total. L'arrondi spécial convertit le chiffre le plus à droite d'un montant à "0" ou "5" en fonction de la réglementation fiscale locale.

#### 1 Arrondi spécial 1

Dernier chiffre (extrême droit	te)	Résultat après arrondi	Exemples:
0 ~ 2	$\Rightarrow$	0	1,21 → 1,20
3 ~ 7	$\Rightarrow$	5	1,26 → 1,25
8 ~ 9	$\Rightarrow$	10	1,28 → 1,30

#### 2 Arrondi spécial 2

Dernier chiffre (extrême droite)		Résultat après arrondi	Exemples	s:	
0 ~ 4	$\Rightarrow$	0	1,12	<b>→</b>	1,10
5 ~ 9	$\Rightarrow$	10	1,55	<b>→</b>	1,60

#### 3 Arrondi spécial 3

Dernier chiffre (extrême droite	e)	Résultat après arrondi	Exemples	:	
00 ~ 24	$\Rightarrow$	0	1,24	<b>→</b>	1,00
25 ~ 74	$\Rightarrow$	50	1,52	<b>→</b>	1,50
75 ~ 99	$\Rightarrow$	100	1,77	<b>→</b>	2,00

#### 4 Arrondi spécial 4 (Arrondi danois)

Avec l'arrondi danois, la méthode d'arrondi s'applique au sous-total, que vous ayez terminé ou non la transaction en entrant le montant soumis.

#### • Quand vous finalisez une opération sans entrer de montant soumis

2 derniers chiffres (extrême	Dágultot appàs appondi		
du sous-total		Résultat après arrondi	
00 ~ 12	$\Rightarrow$	00	
13 ~ 37	$\Rightarrow$	25	
38 ~ 62	$\Rightarrow$	50	
63 ~ 87	$\Rightarrow$	75	
88 ~ 99	$\Rightarrow$	100	

#### • Quand vous finalisez une opération en entrant un montant soumis

2 derniers chiffres (extrême de la monnaie due	Résultat après arrondi	
00 ~ 12	$\Rightarrow$	00
13 ~ 37	$\Rightarrow$	25
38 ~ 62	$\Rightarrow$	50
63 ~ 87	$\Rightarrow$	75
88 ~ 99	$\Rightarrow$	100

#### **(5)** Arrondi spécial 5 (Arrondi australien)

Dernier chiffre (extrême droit	e)	Résultat après arrondi	Exemples:
0 ~ 2	$\Rightarrow$	0	1,21 → 1,20
3 ~ 7	$\Rightarrow$	5	1,26 → 1,25
8 ~ 9	$\Rightarrow$	10	1,28 → 1,30

# 12. Programmation du barème de taxation (suite)

- Soumissions partielles (paiements) pour l'arrondi danois Quand le client fait une soumission partielle, ni le montant soumis ni la monnaie due ne sont arrondis. Quand une soumission partielle a pour résultat un solde compris entre 1 et 12, la transaction est finalisée comme s'il n'y avait pas de solde.
- Affichage et impression d'un sous-total pour les arrondis danois et australien Quand vous appuyez sur la touche [SUB], le sous-total non-arrondi est imprimé et affiché à l'écran. Si la caisse enregistreuse a été programmée pour ajouter un certain taux de taxation, le montant de la taxe ajoutée est aussi inclus dans le sous-total qui est imprimé et affiché.

#### Important!

Quand vous utilisez l'arrondi danois, vous pouvez utiliser la touche pour enregistrer le montant soumis avec pour derniers chiffres (extrême droite) 00, 25, 50 ou 75. Cette restriction ne vaut pas pour les touches chief et chief.


# 12. Programmation du barème de taxation (suite)

#### Programmation du calcul des taxes (avec arrondi spécial)

Préparez les informations suivantes :

- 1. Taux de taxation
- 2. Méthode d'arrondi pour le calcul des taxes (arrondi à l'unité supérieure/arrondi à l'unité inférieure/troncature)
- 3. Système de calcul des taxes (sans/taxe ajoutée/taxe incluse)
- 4. Système d'arrondi (arrondi spécial 1/arrondi spécial 2/arrondi spécial 3/arrondi danois/arrondi australien) (Valable uniquement pour le barème de taxation 1)

#### Marche à suivre

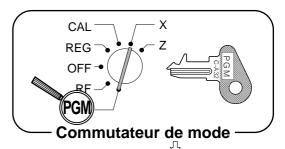


Désignez le barème de taxation 1.

Pour désigner le barème de taxation 2, entrez 0 2 2 5 Pour désigner le barème de taxation 3, entrez 0 3 2 5


Entrez le taux de taxation (2 entiers et 4 décimales).

Example: 15% = 1 5 8,25% = 8 • 2 5 Sans taxe = 0

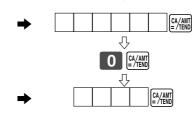

2 5 SUB TOTAL


亇

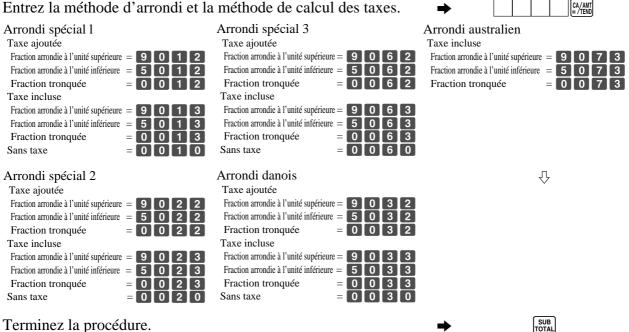

# 13. Pour l'Euro exclusivement (1)

#### Programmation de base

Pour le calcul, vous devez définir la devise principale du montant de la monnaie à rendre. La devise du sous-total doit également être programmée pour les impressions.

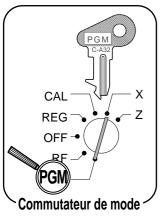



D<sub>2</sub>= La devise du montant de la monnaie à rendre :

(1) Devise locale : 0

(2) Euro : **1** 

D<sub>1</sub>= Statut de l'Euro

(1) Devise principale = Devise locale, Sous-total imprimé = Devise locale :
(2) Devise principale = Euro, Sous-total imprimé = Euro :
(3) Devise principale = Devise locale, Sous-total imprimé = Devise locale et Euro :


2

(4) Devise principale = Euro,

Sous-total imprimé = Devise locale et Euro : 3

#### Programmation d'un taux de change

Pour accepter à la fois la devise locale et l'Euro, le taux de change par rapport à l'Euro doit être programmé.

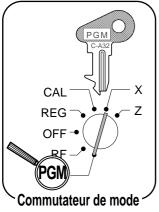



 $D_7 \sim D_2 = \text{Entrez}$  le taux de change avec un maximum de 6 chiffres

D<sub>1</sub>= Désignez la place du point décimal.


Sans point décimal, nombre entier seulement = 0
Place de la 1ère décimale = 1
Place de la 2e décimale = 2
Place de la 3e décimale = 3
Place de la 4e décimale = 4
Place de la 5e décimale = 5
Place de la 6e décimale = 6

Exemple:  $D_7 \sim D_2 + D_1$ 

## 13. Pour l'Euro exclusivement (2)

#### Restriction de la devise

Vous pouvez restreindre la devise enregistrable à l'Euro uniquement en suivant la méthode suivante.

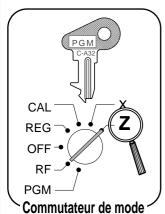

Imprimez les relevés RESET suivants avant cette programmation.


- Relevé quotidien des ventes Relevé mensuel des ventes
- Relevés périodiques des ventes 1 et 2 Relevé PLU
- Relevé horaire des ventes (Sinon, " [ ] [] " s'affichera)



Au terme de cette procédure, le message "EURO" est imprimé sur le reçu.

## 13. Pour l'Australie exclusivement

Vous pouvez régler un certain nombre d'options programmables adaptées à la GST (taxe sur les produits & services) australienne en suivant la méthode suivante.

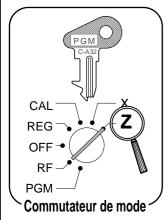



A la fin de cette procédure, le message "The GST system was changed" est imprimé sur le reçu et ...

- (1) Le symbole de taxe (\*) est imprimé.
- (2) Le montant taxable est omis.
- (3) " GST INCLUDED " est réglé pour le code TX1.
- (4) "TAXABLE AMT" est réglé pour le code TA1.
- (5) La ligne du total est aussi imprimée pour une vente directe (espèces).
- (6) L'arrondi australien est réglé.
- (7) "\$" est réglé comme symbole monétaire.
- (8) Le message "MOF" est imprimé sur le reçu.
- (9) Les taxes (taux de taxation de 10%, taxe incluse, arrondi à la fraction inférieure) sont réglées sur le barème de taxation 1. Aucune donnée n'est réglée pour les autres barèmes de taxation.
- (10) Le montant taxable et le montant des taxes, sauf TA1/TX1 ne sont pas imprimés sur le relevé.
- (11) Restriction (à 0, 5) sur le dernier chiffre des montants des ventes en espèces, des montants reçus en acompte, des sorties de caisse et des déclarations d'argent en caisse.


# 14 Enregistrement d'un message final (Cette étape peut être omise.)

L'enregistrement d'un message final se fait en deux étapes.

- 1. Enregistrement du message souhaité.
- 2. Programmez l'impression du message dans les commandes générales d'impression.


#### Enregistrement du message souhaité.

Enregistrez par exemple "CLEARANCE SALE" sur la ligne 1 et "JAN 20 TO JAN 31" sur la ligne 2.

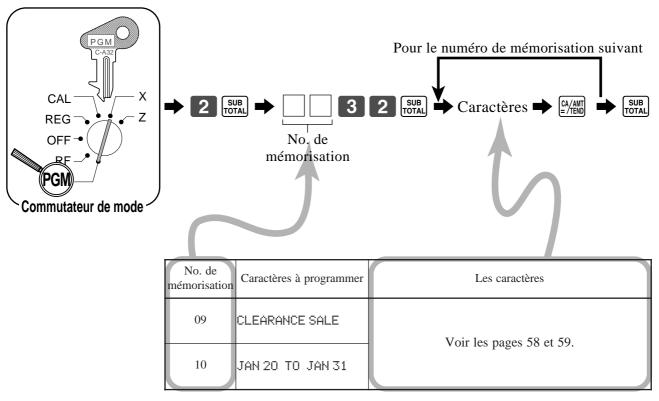

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 55.

#### Programmez l'impression du message final dans les commandes générales d'impression.

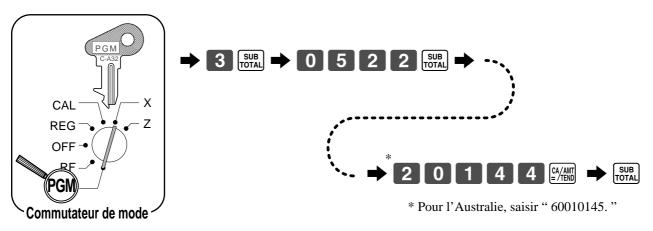


Remarque : Si vous avez déjà programmé d'autres options dans les commandes générales d'impression, ajoutez " 4 " à la valeur de programmation précédente. (Pour tous les détails, voir page 49.)

Si vous voulez imprimer d'autres messages (logo, commercial), voir les pages 49 et 55.

#### Guide général

Cette partie du manuel comprend une présentation de la caisse enregistreuse et des explications générales au sujet des différents éléments.

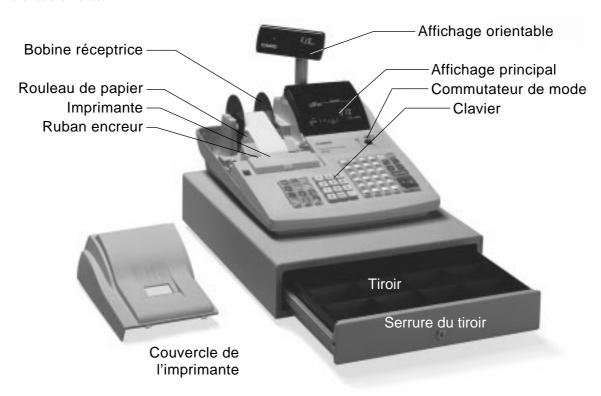

#### Rouleau de papier

Vous pouvez utiliser le rouleau de papier pour imprimer des reçus et un journal (pages  $9 \sim 11$ ).

#### Ruban encreur

Il fournit l'encre pour l'impression des détails des enregistrements sur le rouleau de papier (page 93).

#### Touche d'émission/suppression de reçu

Quand vous utilisez l'imprimante pour l'impression de reçus, vous pouvez utiliser cette touche (seulement dans les modes REG et RF) pour mettre l'imprimante en et hors service. Si un client vous demande



un reçu alors que l'impression de reçu a été mise hors service au moyen de cette touche, vous pouvez émettre un reçu après finalisation (page 48).

Remarque: L'émission de reçus est contrôlée par cette touche au lieu du commutateur d'émission/suppression de reçu.

#### Clés de mode

Il y a deux types de clés de mode: la clé de programmation (indiquée par "PGM") et la clé de l'opérateur (indiquée par "OP").

La clé de programmation peut être utilisée pour mettre le commutateur de mode sur une position quelconque, tandis que la clé de l'opérateur peut sélectionner seulement les positions **REG**, **CAL** et **OFF**.




Clé de programmation



Clé de l'opérateur

#### Commutateur de mode

Utilisez les clés de mode pour changer la position du commutateur de mode et sélectionner celle que vous voulez utiliser.

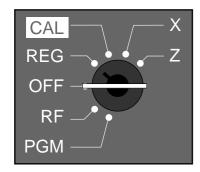

Commutateur de mode	Désignation du mode	Description		
Z	RESET	Relevé des ventes quotidiennes et effacement des données.		
X	READ	Relevé de ventes quotidiennes sans effacement des données.		
CAL	CALCULATOR	Mode pour le calcul.		
REG	REGISTER	Mode pour l'enregistrement normal.		
OFF	STAND-BY	Mode d'attente de la caisse enregistreuse.		
RE	REFUND	Mode d'enregistrement des transactions avec remboursement.		
PGM	PROGRAM	Mode de programmation de la caisse enregistreuse.		

#### **Tiroir**


Le tiroir s'ouvre automatiquement quand vous finalisez un enregistrement et quand vous émettez un relevé READ ou RESET. Le tiroir ne s'ouvre pas s'il est verrouillé avec la clé de tiroir.

#### Serrure du tiroir

Elle sert à verrouiller et déverrouiller le tiroir.

#### Si la caisse enregistreuse ne s'ouvre pas!

En cas de panne de courant ou si la machine fonctionne mal, le tiroir ne s'ouvre pas automatiquement. Mais vous pouvez ouvrir le tiroir-caisse en tirant le levier qui se trouve dessous la caisse enregistreuse (voir cidessous).

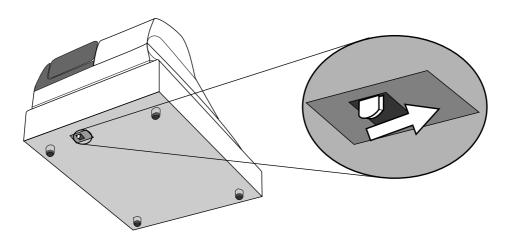

#### **Important!**


Le tiroir ne s'ouvrira pas, s'il est verrouillé avec la clé de tiroir.

#### **Affichages**

#### Affichage principal

#### Affichage orientable

#### Désignation du rayon

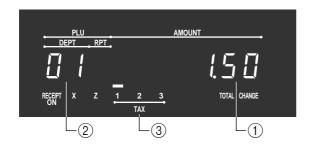





#### Désignation des PLU






#### Désignation du nombre de répétitions

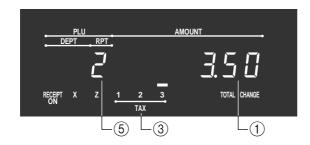

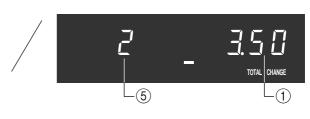

#### Affichage du total

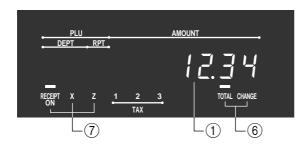



#### 1 Montant/quantité

Cette partie de l'affichage indique le montant de la somme. Elle peut aussi être utilisée pour indiquer la date et l'heure actuelles.

#### 2 Numéro de rayon

Quand vous appuyez sur une touche de rayon pour enregistrer un prix unitaire, le numéro de rayon correspondant (01 à 24) apparaît à cet endroit.

#### (3) Indicateurs d'article taxable

Quand vous enregistrez un article taxable, l'indicateur correspondant s'allume.

#### 4 Numéro de PLU, rayon secondaire

Quand vous enregistrez un article d'un PLU ou rayon secondaire, le numéro correspondant de PLU ou rayon secondaire apparaît à cet endroit.

#### **5 Nombre de répétitions**

Chaque fois que vous répétez un enregistrement (pages 29, 33), le nombre de répétitions apparaît à cet endroit.

Notez qu'un seul chiffre est affiché comme nombre de répétitions, ce qui signifie que "5", par exemple, peut correspondre à 5, 15 ou même 25 répétitions.

## **(6) Indicateurs de total ou de monnaie à rendre**


Quand l'indicateur TOTAL est allumé, la valeur affichée est un montant monétaire, total ou soustotal. Quand l'indicateur CHANGE est allumé, la valeur affichée indique la monnaie à rendre.

#### ⑦ Indicateurs d'émission/suppression de reçu ON/OFF, X, Z

RECEIPT ON/OFF: Quand la caisse enregistreuse émet des reçus, l'indicateur est allumé. (Mode REG/RF seulement)

X: Indique le mode X Z: Indique le mode Z

#### Clavier

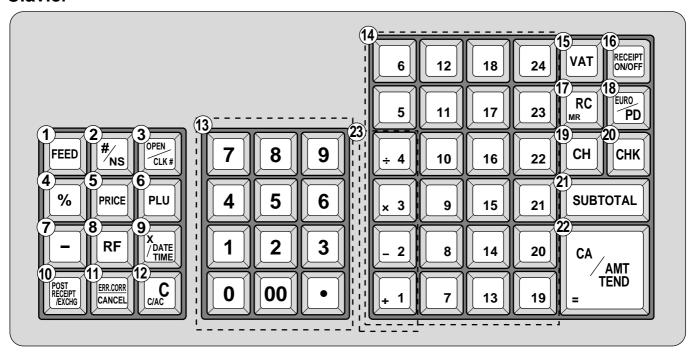

#### Mode d'enregistrement

- 1) Touche d'avance de papier FEED
  - Tenez cette touche enfoncée pour faire sortir le papier de l'imprimante.
- (2) Touche de non addition/non vente #\( \frac{\pi\_{\sqrt{NS}}}{\pi\_{\sqrt{NS}}} \)

Touche de non addition: Pour imprimer un numéro de référence (pour l'identification d'un chèque, d'une carte de crédit, etc.) pendant une transaction, appuyez sur cette touche après avoir effectué des entrées numériques. Touche de non vente: Appuyez sur cette touche pour ouvrir le tiroir sans rien enregistrer.

(3) Touche d'ouverture/numéro d'employé Il est nécessaire de sélectionner une de ces fonctions

(page 50). Touche d'ouverture: Appuyez sur cette touche pour invalider provisoirement la limite du nombre de chiffres

pouvant être entrés pour un prix unitaire. Touche de numéro d'employé: Utilisez cette touche pour pointer à l'arrivée et au départ de l'employé.

- (4) Touche de pourcentage [%]
  Utilisez cette touche pour enregistrer des remises ou des
- Utilisez cette touche pour enregistrer des remises ou de primes.

  (5) **Touche de prix** PRICE
- Utilisez cette touche pour enregistrer des prix unitaires pour un rayon secondaire.
- (rayon secondaire).
- Touche moins —
   Utilisez cette touche pour entrer les valeurs à soustraire.

- (8) **Touche de remboursement** RF
  Utilisez cette touche pour entrer un montant à rembourser
  - et annuler une entrée.
- (9) Touche de multiplication/Date/Heure [Youre]

  Utilisez cette touche pour entrer une quantité et effectuer une multiplication. Entre deux transactions, cette touche permet d'afficher l'heure et la date.
- (1) Touche de reçu émis après finalisation/ Conversion de devises | POST | RECEPT | RECEPT | RECEPT |

Touche de reçu émis après finalisation: Appuyez sur cette touche pour produire un reçu après la finalisation (page 48).

Touche de conversion de devises: Utilisez cette touche pour calculer des sous-totaux ou un montant en devise étrangère (page 69).

- (1) Touche de correction d'erreur/annulation

  Utilisez cette touche pour corriger des erreurs d'enregistrement et pour annuler l'enregistrement de toute une transaction.
- ① Touche d'effacement © C Utilisez cette touche pour effacer une entrée qui n'a pas encore été enregistrée.
- (3) Clavier numérique 0, 1, ~ 9, 00, ...
  Utilisez ce clavier pour entrer des nombres.
- (4) Touches de rayon [ 1 ], [ 2 ], ~ [24]
  Utilisez ces touches pour enregistrer les rayons des articles.
- (5) **Touche de TVA** VAT Utilisez cette touche pour imprimer le détail de la TVA.

#### 16 Touche d'émission/suppression de reçu RECEIPT ONOFF

Appuyez deux fois sur cette touche pour alterner entre "émission" et "non émission" de reçu. Cette touche n'est valide que lorsque "use printer for receipt printer" (utiliser l'imprimante pour l'impression de reçu) dans la programmation de l'imprimante a été sélectionné. Dans le cas d'une "émission de reçu", l'indicateur "RECEIPT

ON " (émission en service) est allumé.

(7) Touche de reçu en acompte RC

Appuyez sur cette touche après une entrée numérique pour encaisser un montant reçu sans vente.

**(B) Touche Euro/Sortie de caisse (EURO) (PD)** 

Touche Euro : Appuyez sur cette touche pour convertir la devise principale vers la devise secondaire (l'Euro/la devise locale) lors de l'enregistrement d'un sous-total. Cette touche sert aussi à désigner la devise secondaire lors de la saisie d'un montant de paiement ou de déclaration d'argent en caisse.

Sortie de caisse : Appuyez sur cette touche après une entrée numérique pour enregistrer l'argent sorti du tiroir.

19 Touche de charge CH

Utilisez cette touche pour enregistrer un montant de vente à charge.

20 Touche de chèque CHK

Utilisez cette touche pour encaisser un chèque.

21) Touche de sous-total SUB TOTAL

Appuyez sur cette touche pour afficher et imprimer le sous-total actuel (taxe ajoutée incluse).


22 Touche de paiement en espèces Appuyez sur cette touche pour encaisser des espèces.

#### Mode Calculatrice

- 2) Touche d'ouverture de tiroir #/NS
- (4) Touche de pourcentage [%]
- (2) Touche d'annulation/arrulation complète C
- (3) Clavier numérique (0), (1), ~ (9), (00), ...
- **3 Touche d'opérations arithmétiques** 
  - + 1, 2, × 3 et + 4
- $\bigcirc$  Touche de rappel de la mémoire  $\bigcirc$  RC
- 22 Touche de résultat CA/AMT

### **Comment lire les sorties d'imprimante**

- Le journal et les reçus sont des enregistrements de toutes les transactions et opérations.
- Le journal et les reçus ont le même contenu, exception faite de la ligne d'impression de la date. (La ligne de date est imprimée sur les reçus et les relevés).
- Vous pouvez choisir de ne pas imprimer un journal complet (page 49).
   Si vous choisissez cette fonction, la caisse enregistreuse imprimera le montant total de chaque transaction et le détail des primes, remises et réductions seulement, sans imprimer les articles des rayons et des PLU sur le journal.
- Les informations suivantes peuvent être omises sur les reçus et sur le journal.
  - Heure
  - Numéro consécutif
  - Type de taxation
  - · Montant taxable

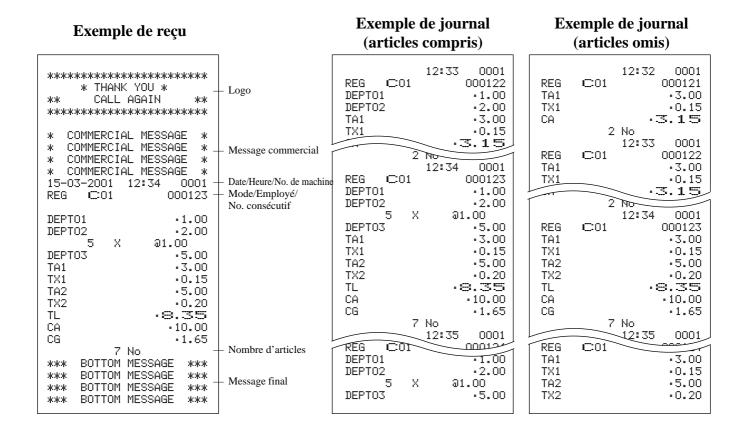

Les exemples présentés dans ce manuel sont tels qu'ils devraient être quand le rouleau de papier est utilisé pour les reçus, mais ce n'est pas leur grandeur nature. En réalité, les reçus ont 58 mm de large. En outre, tous les exemples sont des représentations de reçus et journaux.


Page 28

## Comment utiliser la caisse enregistreuse

Nous vous présentons ici la manière de procéder pour tirer le meilleur parti de votre caisse enregistreuse.

Vérifiez la date et l'heure.

#### AVANT l'ouverture du magasin...

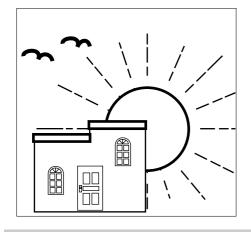


Vérifiez si la caisse enregistreuse est bien branchée. Page 8
Vérifiez s'il y a assez de papier sur le rouleau. Page 9
Contrôlez le total financier pour voir s'il a bien été remis à zéro. Page 81

#### PENDANT l'ouverture du magasin...

- Enregistrez des transactions. Page 29
- Contrôlez régulièrement vos transactions. Page 80



#### APRES la fermeture du magasin...

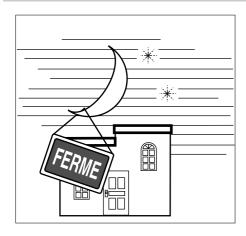


Ramenez le total quotidien à zéro.
Enlevez le journal.
Videz le tiroir-caisse et laissez-le ouvert.
Page 46
Page 94
Page 21


Emportez l'argent et le journal au bureau.

#### Affichage de l'heure et de la date


Vous pouvez afficher l'heure ou la date quand vous ne faites aucun encaissement.

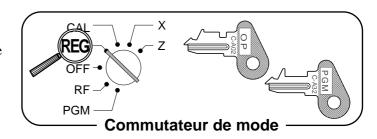

#### Pour afficher et supprimer l'heure

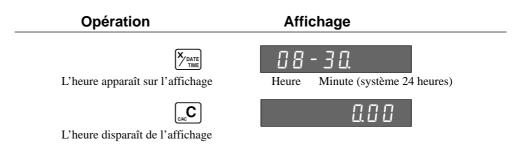

#### Pour afficher et supprimer la date

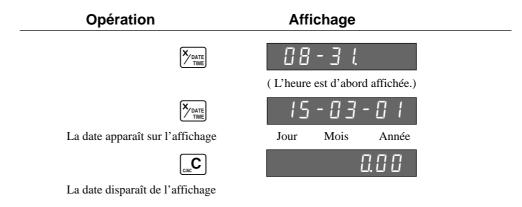

#### Préparation de la monnaie pour le change

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour ouvrir le tiroir sans enregistrer d'article. Cette opération doit être effectuée hors vente.

(Vous pouvez utiliser la touche  $^{RC}$  au lieu de la touche  $^{\#_{NS}}$ , voir page 42.)




#### Ouverture du tiroir sans vente

Opération		F	Reçu
	#/NS	15-03-2001 REG	08:35 000001
		#/NS	

## Préparation et utilisation des touches de rayons

#### Enregistrement des touches de rayon


Les exemples suivants vous indiquent comment utiliser les touches de rayon pour différents types d'enregistrements.

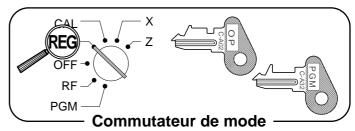


#### Vente d'articles uniques


#### Opération Reçu 00 Date/Heure 15-03-2001 08:40 Prix unitaire \$1,00 000002 Mode/No. consécutif Prix unitaire Indicatif de rayon/ Article Quantité 1 prix unitaire DEPT01 .1.00 Montant total en CA .1.00 + 1 1 Rayon espèces Rayon Paiement Espèces \$1,00

#### Répétition

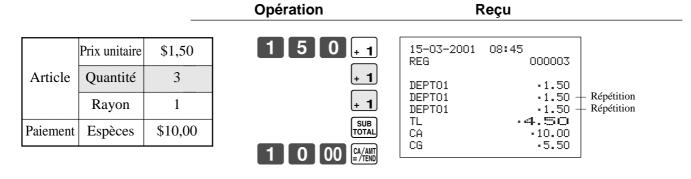

#### Multiplication

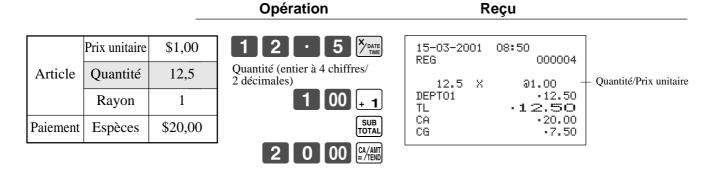

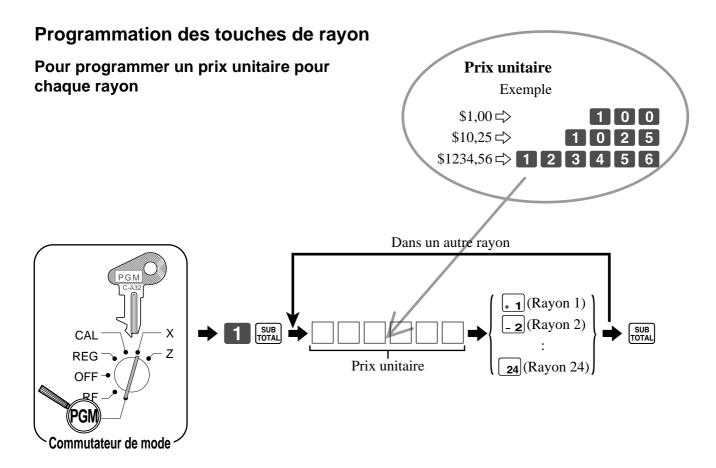


#### Pour programmer le type de calcul des taxes pour chaque rayon

#### Types de calcul des taxes

Cette spécification vous permet de définir le barème de taxation qui devra être utilisé pour le calcul automatique des taxes.

Reportez-vous à la page 13 pour des informations sur la mise en place des barèmes de taxation.

#### Marche à suivre

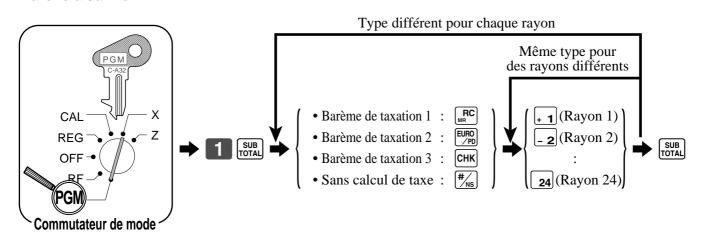

Remarque: Symboles de taxation

ኘ : Barème de taxation 1 ፮ : Barème de taxation 2 ፮ : Barème de taxation 3

Par défaut, tous les rayons sont sans calcul des taxes.

## Enregistrement des touches de rayon par la programmation de données



#### Prix fixé

			Opération		F	Reçu	
	Prix unitaire	(\$1,00) <sub>fixé</sub>		- <b>2</b>	15-03-2001 REG	08:55 000005	
Article	Quantité	1		CA/AMT =/TEND	DEPT02	•1.00 -	Indicatif de rayon/
	Rayon	2			CA	.1.00	Prix unitaire
Paiement	Espèces	\$1,00					

#### Type de taxation fixé (Taxe ajoutée)

			Operation	Reçu		
Article 1	Prix unitaire  Quantité  Rayon  Taxable	(\$2,00) <sub>fixé</sub> 5 3 (1) <sub>fixé</sub>	5	DEPTO3 1 DEPTO4 5 TA1 TX1	000006 02.00 .10.00 .2.00 .10.00 .0.50	- Symboles de barème de taxation * - Montant taxable 1 - Taxe 1 - Montant taxable 2
Article 2	Prix unitaire Quantité	(\$2,00) <sub>fixé</sub>	2 0 00 <del>c//em</del>	TA2   TX2   TL • 1   CA   CG	·2.00 ·0.12 - L2.62 ·20.00 ·7.38	- Taxe 2
Paiement	Rayon Taxable Espèces	(2) <sub>fixé</sub> \$20.00	* Pour imprimer les sy	mboles de barème de	e taxation, v	oir page 49.

#### Type de taxation fixé (Taxe incluse)

Paiement | Espèces

\$20,00

			Opération	Reçu	
Article 1	Prix unitaire	(\$2,00) <sub>fixé</sub>	5 × DATE TIME	15-03-2001 09:05 REG 000007	
	Quantité	5	× <b>3</b>	5 X a2.00	Symboles de barèn de taxation *
	Rayon	3	÷ <b>4</b>	DEPTO3 % ·10.00 DEPTO4 % ·2.00	
	Taxable	(1) <sub>fixé</sub>	SUB	TL ·12.00 CA ·20.00	
Article 2	Prix unitaire	(\$2,00) <sub>fixé</sub>	2 0 00 CA/AMT =/TEND	CG •8.00	
	Quantité	1			
	Rayon	4	* Pour imprimer les sy	mboles de barème de taxation,	voir page 49.
	Taxable	(2)			


### Préparation et utilisation des PLU

Cette partie vous indique comment préparer et utiliser les PLU.


#### **ATTENTION:**

Avant d'utiliser les PLU, vous devez indiquer à la caisse enregistreuse comment elle doit effectuer les enregistrements.

# Programmation de PLU

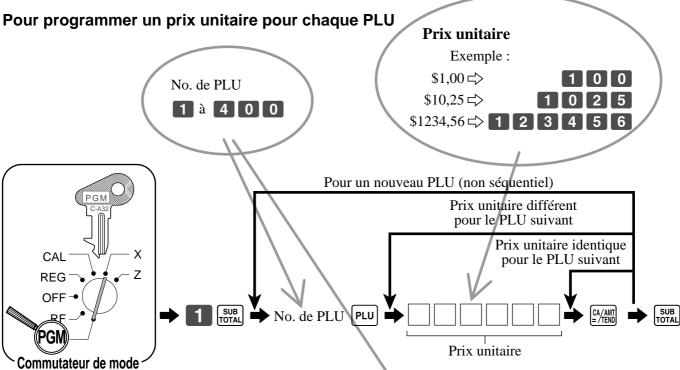

Pour programmer le type de calcul des taxes pour chaque PLU

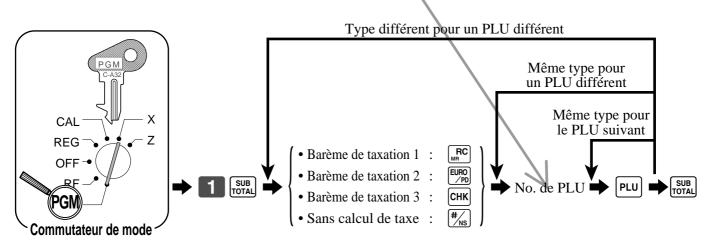

Remarque: Symboles des types de taxation


<sup>T</sup><sub>1</sub>: Barème de taxation 1 ፮ : Barème de taxation 2 ፮ : Barème de taxation 3

Par défaut, tous les PLU sont sans calcul des taxes.

#### **Enregistrement de PLU**

Les exemples suivants vous indiquent comment vous pouvez utiliser des PLU pour différents types d'enregistrements.

Pour l'enregistrement dans un rayon secondaire, voir "Opérations et réglages pratiques " à la page 65.

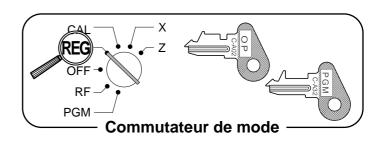

000008

Indicatif de PLU/

Prix unitaire

·2.50 ·2.50 ·3.00

Recu

Reçu

.0.50

#### Vente d'un article PLU unique

#### **Opération** Reçu (\$2,50)<sub>fixé</sub> 15-03-2001 09:10 Prix unitaire Code de PLU Article Quantité PLU014 TL PLU **PLU** 14 CA CG SUB TOTAL Paiement Espèces \$3,00 3 00 CA/AMT

#### Répétition de PLU

			- 1		- 3
	Prix unitaire	(\$2,50) <sub>fixé</sub>	1 4 PLU	15-03-2001 REG	09:15 000009
Article	Quantité	3	PLU	PLU014	•2.50
	PLU	14	PLU	PLU014 PLU014	·2.50 ·2.50
Paiement	Espèces	\$10,00	SUB	TL CA CG	·7.50 ·10.00 ·2.50
			1 0 00 CA/AMT		- 2:00

Opération

#### **Multiplication de PLU**

Article	Prix unitaire	(\$1,20) <sub>fixé</sub>		15-03-2001 REG	09:20 000010
	Quantité	15	Quantité (entier à 4 chiffres et 2 décimales)	15 X PLU002 TL	91.20 •18.00 •18.00
	PLU	2			
Paiement	Espèces	\$20,00	SUB TOTAL	CA CG	·20.00 ·2.00
			2 0 00 CA/AMT = /TEND		

Opération


## Préparation et utilisation des remises

Cette partie vous indique comment préparer et enregistrer des remises.


#### Programmation de remises

Vous pouvez utiliser la touche % pour enregistrer des remises (réductions en pourcentage). Des informations plus détaillées au sujet des remises (et primes) sont données dans "Enregistrement de remises et de primes" dans la partie "Opérations et réglages pratiques" à la page 68.

#### Pour affecter un taux à la touche %

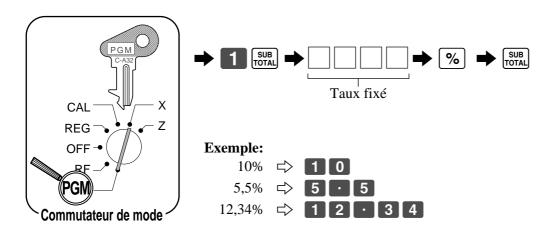


#### Pour affecter un type de taxation à la touche [%]

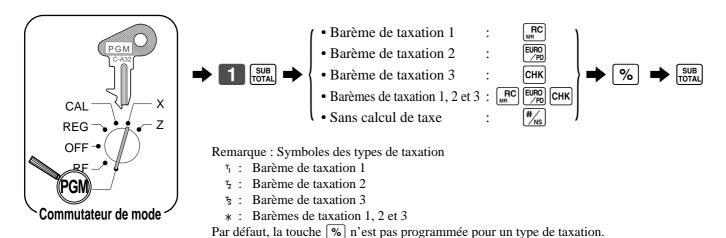

#### **Enregistrement de remises**

L'exemple suivant vous indique comment utiliser la touche \( \bigcirc\) pour différents types d'enregistrements.

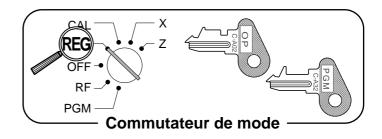

#### Remise sur un article et un sous-total

			Opération	R	leçu 💮
Article 1	Prix unitaire  Quantité	\$5,00	REG  1 6 PLU  DEP PLU  Applique le taux de remise fixé	15-03-2001 REG	000013
	Rayon	1			·5.00 ·10.00 -0.50
Article 2	Prix unitaire Quantité	(\$10,00) <sub>fixé</sub>	au dernier article enregistré.  SUB TOTAL	ST   3.5%   %   TL	-14.50 -0.51 -13.99
Remise	PLU Taux	16 (5%) <sub>fixé</sub>	La valeur entrée a priorité sur la valeur fixée.	CA CG	·15.00 ·1.01
Remise sur le sous-total	Taux	3,5%	SUB TOTAL  1 5 00 CA/AMT = /TEND		
Paiement	Espèces	\$15,00			

• Vous pouvez entrer manuellement des taux de 4 chiffres maximum (0,01% à 99,99%).

#### Type de taxation de la touche %

- Quand vous effectuez une remise sur le dernier article enregistré, le calcul de la taxe pour la réduction est effectué en fonction du type de taxation programmé pour cet article.
- Quand vous effectuez une remise sur un sous-total, le calcul de la taxe pour le sous-total est effectué en fonction du type de taxation programmé pour la touche %.


## Préparation et utilisation des réductions

Cette partie indique comment préparer et enregistrer des réductions.

#### Programmation de réductions

Vous pouvez utiliser la touche — pour réduire le prix d'article unique ou d'un sous-total. Vous pouvez programmer la méthode de calcul des taxes pour la touche — en procédant de la façon suivante.


#### Pour programmer le type de taxation

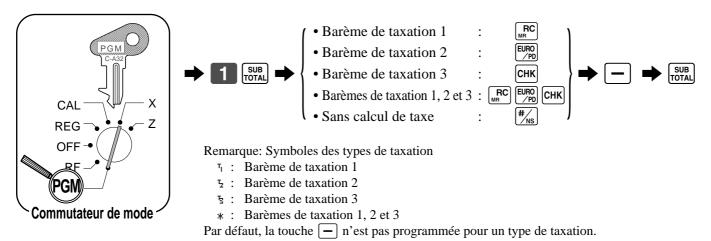

#### Type de taxe de la touche \_\_


Le calcul des taxes pour le montant déduit est effectué en fonction du type de taxation programmé pour la touche —, que la réduction soit effectuée sur le dernier article enregistré ou sur un sous-total.

#### Pour programmer une réduction fixée

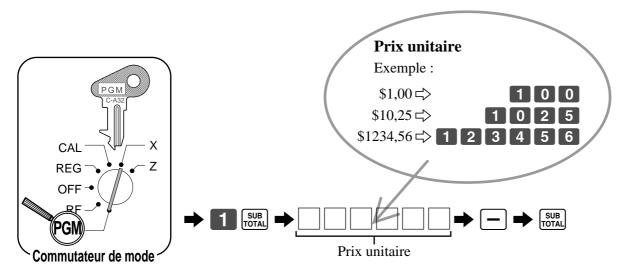

## Enregistrement de réductions

Les exemples suivants vous indiquent comment utiliser la touche — pour différents types d'enregistrements.

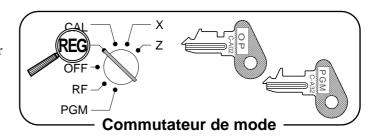

#### Réduction sur un article

			Opération	R	eçu
Article 1	Prix unitaire  Quantité  Rayon	\$5,00 1 1	5 00 + 1 2 5 —  La valeur entrée est déduite du dernier montant enregistré.	15-03-2001 REG DEPT01 - PLU045	10:35 000014 •5.00 -0.25 •6.00
Réduction	Montant	\$0,25	4 5 PLU	- TL	-0.50 ·10.25
	Prix unitaire	(\$6,00) <sub>fixé</sub>		CA CG	·11.00 ·0.75
Article 2	Quantité	1	SUB		
	PLU	45	1 1 00 CA/AMT = TEND		
Réduction	Montant	(\$0,50) <sub>fixé</sub>			
Paiement	Espèces	\$11,00			

- Vous pouvez entrer manuellement des valeurs de réduction de 7 chiffres maximum.
- Le montant que vous entrez pour la réduction n'est pas déduit du rayon ni du totaliseur PLU.

#### Réduction sur un sous-total

			Opération	R	Reçu
Article 1	Prix unitaire Quantité Rayon Prix unitaire	\$3,00 1 1 \$4,00	3 00 + 1 4 00 - 2 SUB TOTAL 7 5 -	15-03-2001 REG DEPT01 DEPT02 - TL CA	10:40 000015 -3.00 -4.00 -0.75 -6.25 -7.00
Article 2		1 2	La valeur entrée est déduite du sous-total.	CG	•0.75
Remise sur le sous-total		\$0,75	7 00 CA/AINT = /TEND		
Paiement	Espèces	\$7,00			

**Opération** 

## Enregistrer avec le change sur la devise Euro

Les exemples suivants indiquent les opérations de base à l'aide de la fonction de change sur la devise Euro.



**Affichage** 

#### **Exemple 1**

				<b>ор</b> огашон	7 tillollago	
Devise pr	incipale	Dev	vise locale (FFr)	6 00 + 1  EURO SUB TOTAL	12.00E — Sous-total en l	Euros
Paien	nent	(Esp	Euro pèces E15)	Une pression sur (1/pp) avant le sous-total convertit le montant du sous-total en Euros.		
Monnaie	à rendre	Dev	vise locale	1 5 00	ıraar	
	Prix uni	taire	6,00 FFr	Une pression sur word après le montant	15.00E — Soumission en	Euros
Article	Quant	ité	1	soumis convertit le montant en Euros. *1	IF II Was a	1 FF
	Rayo	n	1	CA/AMT =/TEND Appuyez sur [3/AMT] pour finaliser la	Monnaie à ren	dre en FFr
Taux	1 Eı	ıro =	0,5 FFr	transaction. Le montant de la monnaie à rendre en devise principale s'affiche. *2		
Impress sous-t	_		vise locale et Euro		<b>Reçu</b>  5-03-2001 10:42	
				_ i	10 00 7001 10.47	

<sup>\*1</sup> Si le montant du paiement est identique à celui du sous-total, vous pouvez sauter cette étape. Appuyez sur la touche [CA/ANT] immédiatement après le sous-total.

#### REG 000016 DEPT01 .6.00 Sous-total (Devise principale: Locale) TL .6.00 Montant converti €12.00 Caractères d'Euro **EURO** Paiement (Euros) €15.00 CA Paiement converti CG Monnaie à rendre .1.50

#### **Exemple 2**

Voici un autre exemple de change sur la devise. La méthode est identique à celle de l'Exemple 1.

Devise pri	incipale		Euro
Paien	nent		vise locale èces, 6 FFr)
Monnaie à	à rendre		Euro
	Prix uni	taire	12 Euros
Article	Quant	ité	1
	Rayo	on	1
Taux	1 Eu	ıro =	0,5 FFr
Impress: sous-t			vise locale et Euro


	Reçu	
15-03-2001 REG	10:45 000017	
DEPTO1 TL	€12.00 €12.00 - •6.00 -	Sous-total (Devise principale : Euros)  Montant converti
LOCAL CA CA CG	-6.00 - €12.00 -	Caractères d'Euro Paiement (Locale) Paiement converti Monnaie à rendre (Euros)

Dans l'Exemple 2, l'indicateur " <u>L</u> " est allumé à la place de l'indicateur " <u>F</u> " pour désigner le montant en devise locale.

<sup>\*2</sup> Si le montant du paiement est inférieur à celui du sous-total, la caisse enregistreuse le désigne comme un paiement partiel et affiche le solde dans la devise principale.

## Enregistrement de paiements à charge et par chèques

Les exemples suivants vous indiquent comment enregistrer des paiements à charge et par chèques.

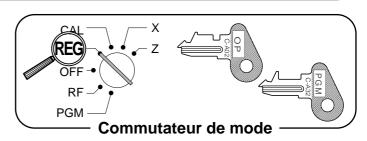

.0.00

### Chèques

#### **Opération** Reçu 0 00 15-03-2001 10:50 \$10,00 Prix unitaire 000018 SUB TOTAL Article Quantité 1 DEPT01 .10.00 .10.00 1 0 00 CHK 1 Rayon CHK .10.00

### Charge

Paiement

Chèques

\$10,00


			Opération	Reçu	
Article	Prix unitaire  Quantité  Rayon	\$15,00 1 4	1 5 00 ± 4  SUB TOTAL  0 1 2 3 #/Ns	15-03-2001 10:55 REG 0000019  DEPT04 •15.00 #/NS 0123- CH •15.00	No. de référence
Référence	Numéro	0123	СН		
Paiement	Charge	\$15,00			

## Soumission mixte (espèces, Charge et chèques)

			Opération	Reçu	
Article	Prix unitaire  Quantité  Rayon	\$55,00 1 4	5 5 00 + 4 SUB TOTAL 3 0 00 CHK	15-03-2001 11:00 REG 000020 DEPT04 .55.00 TL .55.00 CHK .30.00	
	Chèque	\$30,00	5 00 CA/AMT	CA •5.00 CH •20.00	
Paiement	Espèces	\$5,00	СН		
	Charge	\$20,00			

# Enregistrement de produits retournés en mode REG

L'exemple suivant indiquent comment utiliser la touche RF en mode REG pour enregistrer des produits retournés par la clientèle.

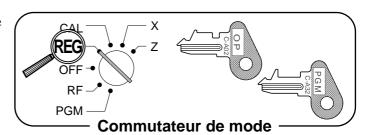

#### **Opération**

#### Reçu

Prix unitaire	\$2,35
Quantité	1
Rayon	1
Prix unitaire	\$2,00
Quantité	1
Rayon	2
Prix unitaire	(\$1,20) <sub>fixé</sub>
Quantité	1
PLU	1
Prix unitaire	\$2,35
Quantité	1
Rayon	1
Prix unitaire	(\$1,20) <sub>fixé</sub>
Quantité	1
PLU	1
Espèces	\$2,00
	Quantité Rayon Prix unitaire Quantité Rayon Prix unitaire Quantité PLU Prix unitaire Quantité Rayon Prix unitaire Quantité Rayon Prix unitaire


2 3 5 + 1
2 00 - 2
1 PLU
RF
2 3 5 + 1
Une pression sur [RF] désigne
l'article suivant comme produit
retourné.
RF
1 PLU
Vous devez appuyer sur RF

Vous devez appuyer sur RF avant d'enregistrer chaque produit retourné.

15-03-2001 REG	11:05 000021
DEPTO1 DEPTO2 PLUOO1 RF DEPTO1 RF PLUOO1 CA	-2.35 -2.00 -1.20 -2.35 -1.20 -2.00

## Enregistrement de produits retournés en mode RF

Les exemples suivants indiquent comment utiliser le mode RF pour enregistrer des produits retournés par la clientèle.

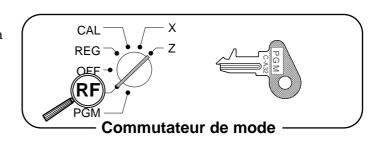

#### Transaction avec remboursement normal

			Opération	Reçu	
	Prix unitaire	\$1,50	150+1	15-03-2001 11:10 RF 000022	Symbols do model
Article 1 retourné	Quantite	2	+ 1  6 **  **  **  **  **  **  **  **  **	DEPT01 -1.50 DEPT01 -1.50	Symbole de mode l
		(\$1,20) <sub>fixé</sub>		6 X 31.20 PLU002 ·7.20 CA ·10.20	
Article 2 retourné		6	SUB		
	PLU	2	CA/AMT = /TEND		
Paiement	Espèces	\$10,20			

### Réduction de montants payés en remboursement


			Opération	Reçu	
Article 1	Prix unitaire	\$4,00	4 00 x 3 1 5 -	15-03-2001 11:15 RF 00	00023
retourné	Quantité	1	2 PLU		·4.00 -0.15
Réduction	Rayon Montant	\$0,15	%	5%	·1.20 -0.06
	Prix unitaire		SUB	CA •₄.	.99
Article 2 retourné	Quantité	1	CA/AMT = /TEND		
retourne	PLU	2			
Remise	Taux	(5%) <sub>fixé</sub>			
Paiement	Espèces	\$4,99			

#### **Important!**

Pour éviter des erreurs d'enregistrement en mode RF, remettez le commutateur de mode immédiatement sur la position précédente.

## Encaissement de reçus en acompte

L'exemple suivant indique comment encaisser de l'argent en acompte. L'encaissement doit être effectué hors vente.

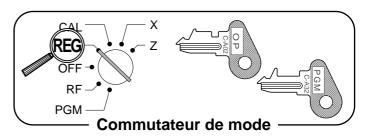

#### Opération

#### Reçu

Montant reçu \$700,00




Le montant peut contenir 8 chiffres au maximum.

15-03-2001	11:20
REG	000024
RC	.700.00

## Enregistrement de sorties de caisse

L'exemple suivant vous indique comment enregistrer des sorties de caisse. L'enregistrement doit être effectué hors vente.

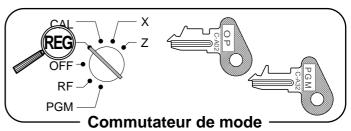

#### **Opération**

#### Reçu






Le montant peut contenir 8 chiffres au maximum.

15-03-2001 REG	11:30	000025
PD		•1.50

## Correction sur un enregistrement

Vous disposez de trois méthodes pour faire des corrections sur un enregistrement.

- Correction d'un article que vous avez entré mais pas encore enregistré.
- Correction du dernier article que vous avez entré et enregistré.
- Annulation de tous les articles d'une transaction.

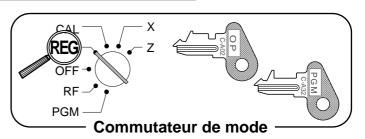

#### Correction d'un article que vous avez entré mais pas encore enregistré

<b>Opération</b>	Reçu
Correction du prix unitaire	15-03-2001 11:35 REG 000026 DEPT01 •1.00 11 X 02.00 DEPT02 •22.00 PLU003 •1.30
1 2 */ DATE TIME  Couc C  Couc C  Courection de la quantité  2 00 - 2	PLU015 10.00 TL 34.30 CA 15.00 CH 19.30
Correction du No. de PLU	
1 5 PLU 6 00  Concection du prix unitaire d (Voir page 65 pour l'enregiste Entrez encore le No. de rayon secondaire.	•
SUB TOTAL  1 0 00 ———————————————————————————————	soumission partielle

## Pour corriger un article entré et enregistré

Opération	Reçu
1 00 + 1 2 00 - 2  - 2  ERRCORR CANCEL  Annulation	15-03-2001 11:40 REG 000027 DEPT01 •1.00 DEPT02 •2.00 DEPT02 •2.00 CORR -2.00
2 PLU  ERRORR CANCEL  5 PLU  Correction du No. de PLU	CORR -6.00 PLU015 ·10.00 8 X @4.00 DEPT04 ·32.00
Correction du prix unitair du rayon secondaire  1 5 PLU  1 0 00 PRICE	CORR -32.00 6 X 94.00 DEPT04 ·24.00 ST ·38.50 50% CORR -19.25 % ·19.25 ST ·38.50 5% % -1.93
8 7 DATE TIME  4 00 ÷ 4  ERRCORR CANCEL  6 7 DATE TIME  4 00 ÷ 4	RF
SUB TOTAL  TOTAL  CANCEL  SUB TOTAL  TOTAL  SUB TOTAL  TOTAL  SUB TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL	
RF 2 00 - 2  ERCORR CANCEL  CANCEL  RF 2 2 0 - 2	tourné
SUB   TOTAL	ion partielle

#### Annulation de tous les articles d'une transaction

#### **Opération** Reçu 15-03-2001 11:45 REG 000028 DEPT01 -1.00 DEPT02 .2.00 DEPT03 .3.00 DEPT04 ·4.00 CANCEL Une pression sur la touche de [SUB TOTAL] est nécessaire pour annuler la transaction.

#### Important!

- Notez que le nombre d'articles inclus dans la transaction qui doit être annulée est limité (24 à 40 articles), mais cela dépend de la complexité de la transaction. Si vous essayez d'annuler une transaction qui dépasse cette limite, une erreur se produira.
  - En cas d'erreur de dépassement de cette limite, enregistrez les articles en mode RF.
- Vous pouvez programmer la caisse enregistreuse pour empêcher cette opération.

Onóration

## **Enregistrement sans vente**

Vous pouvez procéder de la façon suivante pour ouvrir le tiroir sans enregistrer de vente. Cette opération doit être effectuée hors vente.




Pocu


Operation	Neçu	
#/		
<u>"/ns</u> ]	15-03-2001 11:50 REG 000029	
	#/NS	

## Impression du relevé quotidien des ventes RESET

Ce relevé indique le total des ventes quotidiennes.

### Opération Relevé

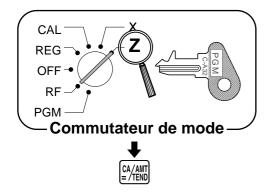

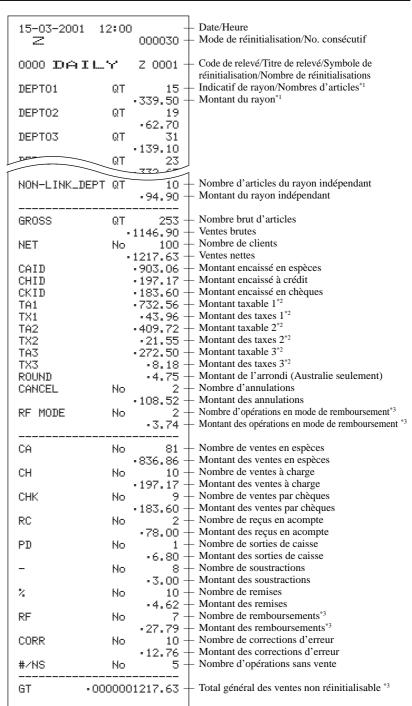

<sup>\*1</sup> Les rayons totalisant zéro (montant et nombre d'articles égaux à zéro) ne sont pas imprimés.

<sup>\*2</sup> Le montant taxable et le montant des taxes sont imprimés seulement si le barème de taxation correspondant a été programmé.


<sup>\*3</sup> Ces articles peuvent être omis au cours de la programmation.

Cette partie décrit des réglages et opérations plus sophistiqués que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins particuliers.


## Fonction de contrôle de l'employé, Format du reçu après finalisation, Relevé général, Opérations obligatoires, Caractéristiques de la machine

## Pointage de l'employé à l'arrivée et au départ


Avant de commencer un enregistrement ou une programmation, l'employé doit pointer.

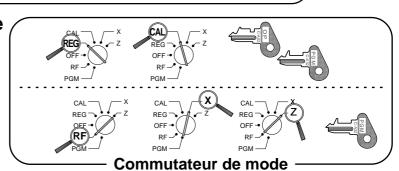

#### Pointage à l'arrivée

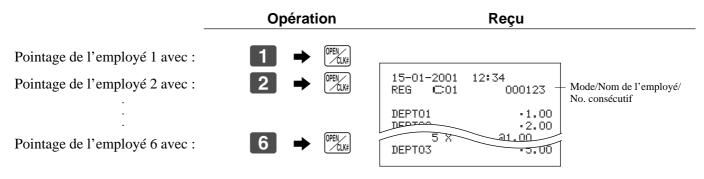

#### Pointage au départ

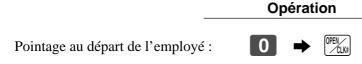

• L'employé actuel est aussi pointé quand vous mettez le commutateur de mode en position OFF.

### **Important!**

- Le code d'erreur " E08 " apparaît sur l'affichage quand vous essayez de faire un enregistrement ou une opération READ/RESET, sans pointer.
- L'employé qui a pointé est aussi identifié sur le reçu et le journal.

### Reçu après finalisation

Vous pouvez émettre un reçu même si la caisse n'est pas en mode d'émission.


Le reçu après finalisation vous permet d'émettre un reçu après qu'une transaction a été terminée.

Notez toutefois que les conditions suivantes doivent être remplies.

- L'option " print receipts " (impression de reçus) est sélectionnée.
- L'émission de reçu doit être invalidée (OFF).
- La transaction doit être finalisée en mode REG ou RF avec la touche [4/40], CH ou CHK].

#### Exemple de reçu après finalisation

Vous pouvez programmer la caisse enregistreuse pour qu'elle imprime le total de la transaction seulement (format Total ci-dessous) ou tous les détails (format Détails ci-dessous) sur le reçu après finalisation. Notez que si la transaction contient plus de 45 lignes (en-tête de reçu compris), la caisse enregistreuse imprime dans le format Total quelle que soit votre programmation.

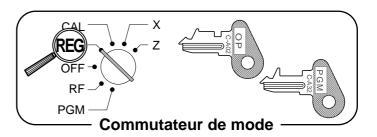

	Prix unitaire	\$10,00
Article 1	Quantité	1
	Rayon	1
	Prix unitaire	\$20,00
Article 2	Quantité	1
	Rayon	2
Paiement	Espèces	\$30,00

## Opération Reçu

Ш	U	UU	+ 1
2	0	00	- <b>2</b>
			SUB



Le reçu n'est pas émis.

Le reçu après finalisation est émis.

Si "Emission automatique" est sélectionné, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche [POST].

#### **Format Total**

15-03-2001	12:35
REG C01	000123
CA	.30.00

#### Format Détails


15-03-2001	12:35
REG ©01	000123
DEPTO1	·10.00
DEPTO2	·20.00
TL	·30.00
CA	·30.00
CG	·0.00

#### **Important!**

• Vous ne pouvez émettre qu'un reçu après finalisation par transaction.


## Programmation des commandes générales d'impression

popération avec soumission  Impression de la ligne du total même si aucune opération avec b  Impression de la ligne du total même si aucune opération avec b  Impression du total des taxes (pour l'Australie exclusivement)  Impression du total des taxes (pour l'Australie exclusivement)  Impression de l'heure actuelle  Omission de la date sur le journal  Omission du numéro consécutif	•		•	
Impression du total des taxes (pour l'Australie exclusivement)  Impression du total des taxes (pour l'Australie exclusivement)  Impression de l'heure actuelle  Omission de la date sur le journal  Omission du numéro consécutif  Impression d'un reçu/Impression d'un journal  Emission d'un reçu après finalisation par la touche de finalisation (émission automatique) ou par la touche de reçu après finalisation (émission manuelle)  Format Détails/Format Total du reçu après finalisation  Impression de symboles de types de taxation  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression de dédimitation des chiffres  Symbole de délimitation des chiffres  Impression du fout total des taxes (pour l'Australie exclusivement)  C	Suppression de l'impression du sous-total pendant une opération avec soumission	a	Oui = 1	
Impression du total des taxes (pour l'Australie exclusivement)  Impression de l'heure actuelle  Impression de la date sur le journal  Omission de la date sur le journal  Omission du numéro consécutif  C Dui = 0 Non = 2  Omission du numéro consécutif  C Oui = 0 Non = 2  Omission du numéro consécutif  C Oui = 0 Non = 4  Impression d'un reçu/Impression d'un journal  Emission d'un reçu après finalisation par la touche de finalisation (émission automatique) ou par la touche de reçu après finalisation (émission manuelle)  Format Détails/Format Total du reçu après finalisation  C Détails = 0 Total = 4  Impression du montant taxable  Impression des symboles de types de taxation  Impression du nombre d'articles vendus  Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du sous-total par une pression sur la touche Correspondante  Symbole de délimitation des chiffres  Expresso du sous-total désimal  Dui = 0 Non = 0 Oui = 1  (a+b) Oui = 2  Virgule = 0 Point = 1  Expresso du sous-total désimal  Description du nombre d'articles (Journal incomplet)  Description du nombre d'articles (Journal incomplet)  Description de délimitation des chiffres  Description du nombre d'articles (Journal incomplet)  Description de desimal description des chiffres  Description de description des chiffres  Description des courses de description des chiffres  Description des courses de description des chiffres  Description des chiffres  Description des courses de description des courses de description des courses de d	Impression de la ligne du total même si aucune opération avec soumission n'est effectuée	b		
Omission de la date sur le journal  Omission de la date sur le journal  Omission du numéro consécutif  C	Impression du total des taxes (pour l'Australie exclusivement)	С	Oui = 4	$D_8$
Omission de la date sur le journal  Omission du numéro consécutif  C	Impression de l'heure actuelle	a		
Omission du numéro consécutif       c       Non = 4 Non = 4 Non = 4         Impression d'un reçu/Impression d'un journal       a       Reçu = 0 Journal = 1         Emission d'un reçu après finalisation par la touche de finalisation (émission automatique) ou par la touche de reçu après finalisation (émission manuelle)       b       Manuelle = 0 Automatique = 2         Format Détails/Format Total du reçu après finalisation       c       Détails = 0 Total = 4         Impression du montant taxable       a       Oui = 0 Non = 1         Impression des symboles de types de taxation       b       Oui = 0 Non = 2         Impression du nombre d'articles vendus       c       Non = 0 Oui = 4         Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)       a       Non = 0 Oui = 1         Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante       b       Non = 0 Oui = 2         Symbole de délimitation des chiffres       a       Virgule = 0 Point = 1         Exembolo décimal       point = 0	Omission de la date sur le journal	b		
Emission d'un reçu/Impression d'un journal  Emission d'un reçu après finalisation par la touche de finalisation (émission automatique) ou par la touche de reçu après finalisation (émission manuelle)  Format Détails/Format Total du reçu après finalisation  C Détails = 0 Total = 4  Impression du montant taxable  Impression des symboles de types de taxation  Impression du nombre d'articles vendus  C Non = 0 Oui = 0 Non = 2  D <sub>5</sub> Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante  Symbole de délimitation des chiffres  Automatique = 2  Détails = 0 Total = 4  Oui = 0 Non = 1  Doui = 0 Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  a Non = 0 Oui = 1  Details = 0 Total = 4  Impression du montant taxable  Impression du nombre d'articles vendus  C Non = 0 Oui = 1  Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante  Symbole de délimitation des chiffres  D Non = 0 Oui = 2  D <sub>6</sub> Automatique = 2  Impression du montant taxable  Automatique = 2  Details = 0 Total = 4  Automatique = 2  Impression du montant taxable  Automatique = 2  Détails = 0 Total = 4  Impression du montant taxable  Impression du montant taxable  Automatique = 2  Impression du montant taxable  Impression du montant taxable  Impression du montant taxable  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  A Non = 0 Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)	Omission du numéro consécutif	С		$D_7$
finalisation (émission automatique) ou par la touche de reçu après finalisation (émission manuelle)  Format Détails/Format Total du reçu après finalisation  C Détails = 0 Total = 4  Impression du montant taxable  Impression des symboles de types de taxation  Impression du nombre d'articles vendus  C Non = 0 Oui = 4  Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante  Symbole de délimitation des chiffres  Détails = 0 Total = 4  Oui = 0 Non = 1  Oui = 0 Non = 0  Oui = 4  Oui = 1  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  a Non = 0 Oui = 1  Oui = 2  Virgule = 0 Point = 1  Symbole désimal	Impression d'un reçu/Impression d'un journal	a		
Format Détails/Format Total du reçu après finalisation  C  Détails = 0 Total = 4  Impression du montant taxable  Impression des symboles de types de taxation  Dui = 0 Non = 1  Dui = 0 Non = 2  Impression du nombre d'articles vendus  C  Non = 0 Oui = 4  Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante  Symbole de délimitation des chiffres  C  Détails = 0 Total = 4  Oui = 0 Non = 1  Do  Symbole de délimitation des chiffres  C  Détails = 0 Total = 4   A  Oui = 0 Non = 0 Oui = 1  Details = 0 Total = 4   Vingule = 0 Point = 1  Details = 0 Total = 4   Virgule = 0 Point = 0  Details = 0 Total = 4   A  Oui = 0  Oui = 2  Details = 0 Total = 4   Virgule = 0 Point = 1  Details = 0 Total = 4   Virgule = 0 Point = 0  Details = 0 Total = 4  Details = 0 Total = 4  Oui = 0 Non = 1  Details = 0 Total = 4  Oui = 0 Non = 0 Oui = 1  Details = 0 Total = 4  Oui = 0 Non = 0 Oui = 1  Details = 0 Total = 4  Impression du montant taxable  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  Details = 0 Total = 4  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  Details = 0 Total = 0  Total = 4  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  Details = 0 Total = 1  Details = 0 Total = 1  Details = 0 Total = 4  Impression du nombre d'articles (Journal incomplet)  Details = 0 Total = 1  Details = 0 Total = 0 Total = 1  Details	Emission d'un reçu après finalisation par la touche de finalisation (émission automatique) ou par la touche de reçu après finalisation (émission manuelle)	b		, ,
Impression du montant taxable  Impression des symboles de types de taxation  Impression du nombre d'articles vendus  Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante  Symbole de délimitation des chiffres  a Non = 0 Oui = 1  B Non = 0 Oui = 1  Ca+b) D Oui = 2  Virgule = 0 Point = 1  Ca+b) D Oui = 2  Point = 0  Point = 0	Format Détails/Format Total du reçu après finalisation	С		· ·
Impression des symboles de types de taxation    D	Impression du montant taxable	a	Non = 1	
Impression du nombre d'articles vendus  C $Oui = 4$ Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante  By $Oui = 4$ $Oui = 4$ $Oui = 4$ $Oui = 4$ $Oui = 1$ $Oui = 1$ $Oui = 1$ $Oui = 2$ $Oui = 3$ $Oui = 2$ $Oui = 3$ $Oui = $	Impression des symboles de types de taxation	b		` /
Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)  Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante  Symbole de délimitation des chiffres  a $Oui = 1$ b $Oui = 1$ $(a+b)$ $D_4$ Virgule = 0  Point = 1  Point = 0	Impression du nombre d'articles vendus	с		$D_5$
Symbole de délimitation des chiffres  b $ \begin{array}{c} \text{Noil} = 0 \\ \text{Oui} = 2 \end{array} $ $ \begin{array}{c} \text{D}_4 \end{array} $ Symbole de délimitation des chiffres  a $ \begin{array}{c} \text{Virgule} = 0 \\ \text{Point} = 1 \end{array} $ $ \begin{array}{c} \text{(a+b)} \end{array} $	Omission du nombre d'articles (Journal incomplet)	a	Oui = 1	
Symbole de definitation des criffres  a Point = 1  (a+b)  Point = 0	Impression du sous-total par une pression sur la touche correspondante	b	Oui = 2	` ′
Symbolo décimal	Symbole de délimitation des chiffres	a	Point = 1	(a.b)
	Symbole décimal	b	Virgule = 2	` ′
Oui - 1	Impression de tirets avant la finalisation d'une transaction	a	Oui = 1	(0.1)
$Oui = 4 \qquad \qquad -2$	Impression du logo sur le reçu	b	Oui = 4	` ′
Oui = 1	Impression du message GST MOF (Australie)	a	Oui = 1	
Our = 2	Impression du message commercial sur le reçu	b	Oui = 2	` ′
Impression du message final sur le reçu $ c \qquad \begin{array}{c} Non = 0 \\ Oui = 4 \end{array} $	Impression du message final sur le reçu	c		D <sub>1</sub>

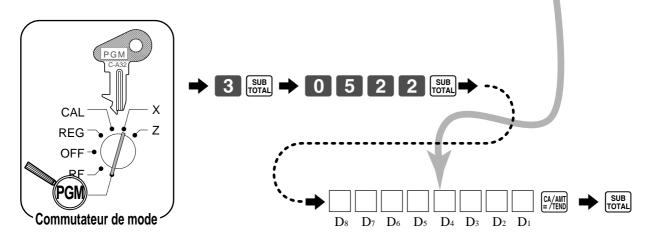


## Programmation des opérations obligatoires et du contrôle de l'employé

Opération Opération Opération Opération Opération Opération Opération de montant obligatoire avant un READ/RESET quotidiens et un relevé financier	a b	Non = 0 Oui = 2 Non = 0 Oui = 4	(a+b) D <sub>8</sub>
Toujours " 0 "			$\mathbf{O}$ $\mathbf{D}_7$
Toujours " 0 "			$\mathbf{O}$ $\mathbf{D}_6$
Mode de multiplication  ① Quantité × Montant, ② Montant × Quantité			$D_{5}$
Effacement du tampon des touches lors de l'émission d'un reçu	a	Non = 0 Oui = 1	
Pointage automatique de l'employé lors de l'émission d'un reçu/relevé	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b+c)
Restriction (à 0, 5) sur le dernier chiffre des montants des ventes en espèces, des montants reçus en acompte, des sorties de caisse et des déclarations d'argent en caisse (Pour l'Australie exclusivement).	c	Non = 0 Oui = 4	$D_{\!\scriptscriptstyle{4}}$
Affichage des "secondes" lors de l'affichage de l'heure		Non = 0 Oui = 2	$D_3$
Réinitialisation du numéro consécutif lors de l'émission du relevé quotidien	a	Oui = 0 Non = 1	
Annulation interdite	b	Non = 0 Oui = 2	$(\overline{a+b})$ $D_2$
Affectation de " 00 " ou " 000 " à <b>00</b> .	a	" 00 " = 0 " 000 " = 1	
Affectation de "OPEN" ou "CLK#" (système de codage des employés) à OPEN.	b	" OPEN " = 0 " CLK# " = 4	(a+b) D <sub>1</sub>

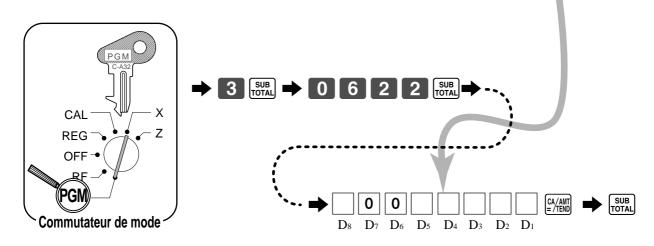


### Programmation des commandes d'impression d'un relevé READ/RESET

Imprimez le premier et dernier numéro consécutif du jour (plage de numéros consécutifs) sur le relevé RESET des ventes quotidiennes.		Oui = 4 Non = 0	$D_6$
Omission des totaux égaux à zéro sur le relevé READ/RESET des rayons et transactions.	a	Oui = 0 Non = 1	
Omission des totaux égaux à zéro sur le relevé READ/RESET des PLU.	b	Oui = 0 Non = 2	(a+b+c) D <sub>5</sub>
Omission des totaux égaux à zéro sur le relevé horaire des ventes.	С	Oui = 0 Non = 4	5
Impression du taux de vente sur le relevé READ/RESET.	a	Non = 0 Oui = 1	
Suppression de l'impression du total général non réinitialisable sur le relevé quotidien RESET.	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b) D <sub>4</sub>
Suppression de l'impression du total et du décompte RF (mode RF et touche RF) sur le relevé READ/RESET.		Non = 0 Oui = 1	$D_3$
Toujours " 00 "			0 0 D <sub>2</sub> D <sub>1</sub>

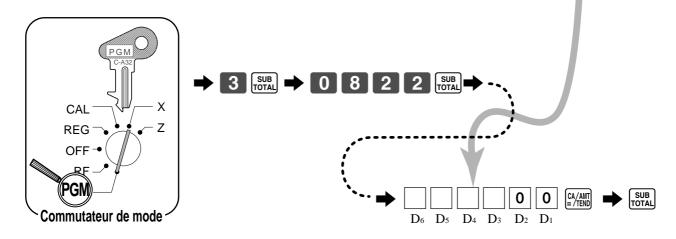

## Enregistrement d'un numéro de magasin ou de machine

Vous pouvez enregistrer un numéro de machine à 4 chiffres pour identifier votre machine. Le numéro de machine sera alors imprimé sur les reçus ou le journal pour chaque transaction.

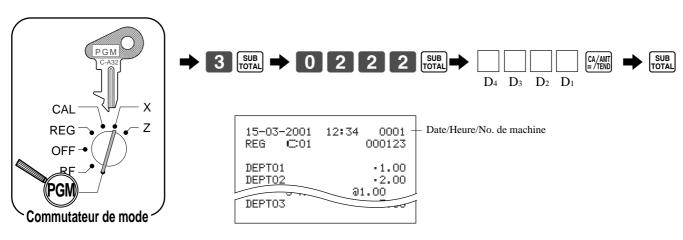


## Programmation concernant l'employé

Vous pouvez programmer un numéro d'affectation de quatre chiffres au maximum (numéro de l'employé) et le statut de stagiaire (employé en apprentissage) pour chaque employé.


#### **Important!**

Ce programme n'est nécessaire que lorsque "CLK#" est affecté à la clé par la programmation des fonctions générales (code = 0622) à la page 50.

### Programmation du numéro d'employé

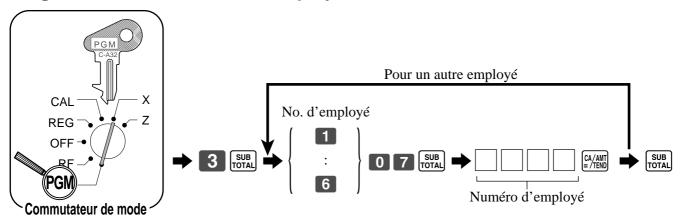

## Programmation d'un employé comme stagiaire

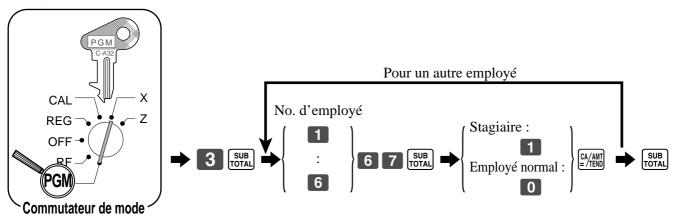

Quand un stagiaire pointe à son arrivée, la caisse enregistreuse entre automatiquement en mode d'apprentissage. En mode d'apprentissage, aucune opération n'est affectée aux totalisateurs et compteurs.

Les symboles du mode d'apprentissage sont imprimés sur les reçus dans les colonnes des entrées effectuées en mode d'apprentissage.

Le mode d'apprentissage est annulé quand le stagiaire pointe à son départ.


## Programmation des indicatifs et des messages

Les indicatifs et messages suivants peuvent être programmés :

- Indicatifs du relevé (tels que le total brut, le total net, le montant en espèces encaissé...)
- Total général
- Caractères spéciaux (tels que les symboles de mode, taxation...)
- Titre de relevé READ/RESET
- Nom de l'employé
- Indicatifs des articles PLU

- Messages (Logo, messages commercial et final)
- Indicatifs de la touche de fonction
- Indicatifs de la touche de rayon

Programmation des indicatifs des relevés, du total général, des caractères spéciaux, du titre de relevé, des messages apparaissant sur le reçu et du nom de l'employé

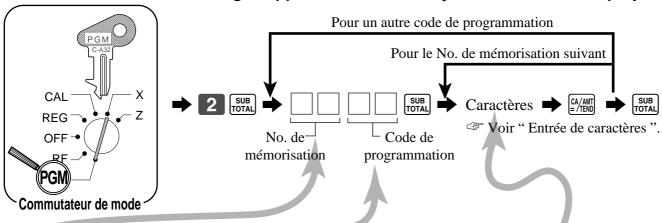

								_
Nó. de			G		**			
	program-	Contenu	Caractères initiaux	l	Vo	s caractères	5	- 1
sation	mation							-
Indicatifs	s du relev	é						
01		Total brut	GR0SS					
02			NET					
03		Espèces en caisse	CAID					
04		Cartes de crédit en caisse	CHID					
05		Chèques en caisse	CKID					
06		inutilisé						
07		Espèces en caisse pour la devise secondaire	EURO CAID					
08		Cartes de crédit en caisse pour la devise secondaire	EURO CHID					
09		Chèques en caisse pour la devise secondaire	EURO CKID					П
10		inutilisé						П
11	1	Devises étrangères en caisse	CECA					П
12		Chèques en caisse, libellés en devises étrangères	CECK					П
13	01	Montant taxable 1	TA1					П
14		Taxe 1	TX1					П
15	1	Montant taxable 2	TA2					П
16		Taxe 2	TX2					П
17		Montant taxable 3	TA3					П
18	1	Taxe 3	TX3					П
19		Arrondi	ROUND					П
20	1	Total des annulations	CANCEL					П
21	1		RF MODE					П
22		inutilisé						П
23		inutilisé						П
24		Décompte en mode de calculatrice	CAL					П
25			NON-LINK_DEPT					
		<u> </u>						

## Opérations et réglages pratiques


	Code de program- mation	Contenu	Caractères initiaux		Vos	car	actè	eres	
Total gén			1						
01	20	Total général	GT	П					$\Box$
Caractère	s spéciau	x	•						
01		Montant/@/No./Quantité (2 c. chac.)	• aNoQT						
01		Montant/@/No./Quantité (GST australienne) (2 c. chac.)	\$ aNoQT						
02		Décompte des articles/Client/Symbole de la devise secondaire (2 c. chac.)							
03	1	Multiplication/Prix fractionné (2 c. chac.)	X /						
04		Barèmes de taxation 1 ~ 3 (2 c. chac.)	7 5 5						
04		Barème de taxation 1 (GST australienne) (2 c. chac.)	* 5 5						
05		Toutes taxes	*	П					
06	i	Symbole de devise étrangère (2 c. chac.)	* * * *	П				П	
07	i	Mode d'enregistrement/Mode de remboursement (4 c. chac.)	REG RF						
08		inutilisé (4)/Mode de programmation (2)	n (n= 1 ~ 6)						
09		Mode X/Z (4 c. chac.)	× Z						
11		Mode d'apprentissage	***						
12	1	Symbole de stagiaire	****					П	
13	23	Symbole de total (soumission)	TL	П					
14	23	Symbole de rendu de la monnaie	CG	П					
15		Symbole de total (reçu après finalisation)	TL						
16	i	Symbole de total (enregistrement en %)	ST	П					
17	i	Envoi des données d'auto-programmation	SEND PGM	П					
18	i	Réception des données d'auto-programmation	RECV PGM	П					
19	i	Auto-programmation	PGM						
20		Message de fin normale d'auto-programmation	END						
21	i	Message de fin d'auto-programmation due à une erreur	ERROR	П					
22	i	Message de fin forcée d'auto-programmation	**END**	П				П	
24		Message Total sur le relevé	TOTAL					$\Box$	
28	]	Caractères de devise locale	LOCAL						
29		Caractères d'Euro	EURO			$\neg$		一	
30	1	Monnaie à rendre en devise locale	LOCAL CG					$\top$	
31		Monnaie à rendre en Euros	EURO CG						

No. de mémoris- ation	Code de program- mation	Contenu	Caractères initiaux			Vos	cara	ctères	3		
Titre de r	relevé										
01		Titre de relevé quotidien	DAILY								
02	1	Titre de relevé de PLU	PLU								
03	1	Titre de relevé horaire des ventes	HOURLY								
04	1	Titre de relevé d'un groupe	GROUP								
06	24	Titre de relevé financier	FLASH								
07	1	Titre de relevé mensuel	MONTHLY								
08	1	Titre de relevé périodique 1	PERIODIC-1								
09	1	Titre de relevé périodique 2	PERIODIC-2								
10		Titre de relevé individuel									

No. de mémori- sation	Code de program- mation	Contenu	Caractères initiaux	Vos caractères
Message				
01		1ère ligne du logo	YOUR RECEIPT	-
02	1	2ème ligne du logo	THANK YOU	
03	]	3ème ligne du logo	CALL AGAIN	
04	]	4ème ligne du logo		
05	]	1ère ligne du message commercial		
06		2ème ligne du message commercial		
07		3ème ligne du message commercial		
08	32	4ème ligne du message commercial		
09	]	1ère ligne du message final		
10	]	2ème ligne du message final		
11		3ème ligne du message final		
12		4ème ligne du message final		
13		lère ligne du msg. GST MOF (Australie)	TAX INVOICE	
14		2ème ligne du msg. GST MOF (Australie)	* INDICATES	
15		3ème ligne du msg. GST MOF (Australie)	TAXABLE SUPPLY	


No. de mémorisation	Code de programmation	Contenu	Caractères initiaux		Vos (	caract	ères			
Employé										
01		Employé 01	<b>C</b> 01						$\Box$	
02		Employé 02	C02							
03	07	Employé 03	<b>C</b> :03							
04		Employé 04	C04							
05		Employé 05	<b>C</b> 05							
06		Employé 06	<b>C</b> :06							

## Programmation des indicatifs des touches de rayon

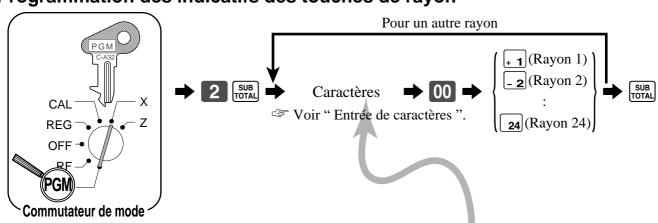


Contenu	Caractères initia	ux		Vos	s cai	ractè	ères		
Touche de rayon									
Rayon 01	DEPT01								
Rayon 02	DEPT02								
Rayon 03	DEPT03								
Rayon 04	TIEPT04								
Rayon 23	DEPT23	$\dashv$	+					丰	
Rayon 24	DEPT24								

## Programmation des indicatifs de PLU

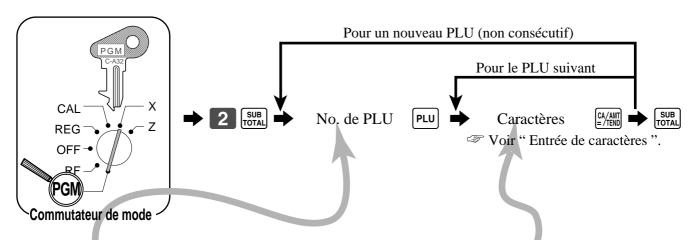

No. de PLU	Contenu	Caractères initiaux	Vos caractères
PLU			
001	PLU 001	PLU001	
002	PLU 002	PLU002	
003	PLU 003	PLU003	
004	PLU 004	PLU004	
005	PLU 005	PLU005	
006	PLU 006	PLU006	
007	PLU 007	PLU007	
008	PLU 008	PLU008	
009	PLU 009	PLU009	
010	PLU 010	PLU010	
011	PLU 011	PLU011	
012	PLU 012	PLU012	
013	PLU 013	PLU013	
014	PLU 014	PLU014	
015	PLU 015	PLU015	
016	PLU 016	PLU016	
017	PLU 017	PLU017	
018	PLU 018	PLU018	
019	PLU 019	PLU019	
020	PLU 020	PLU020	
021	PLU 021	PLU021	
022	PLU 022	PLU022	
023	PLU 023	PLU023	
024	PLU 024	PLU024	
025	PLU 025	PLU025	
026	PLU 026	PLU026	
027	PLU 027	PLU027	
028	PLU 028	PLU028	
020		DL 110/29	
398	PLU 398	PLU398	
399	PLU 399	PLU399	
400	PLU 400	PLU400	

## Programmation des indicatifs des touches de fonction

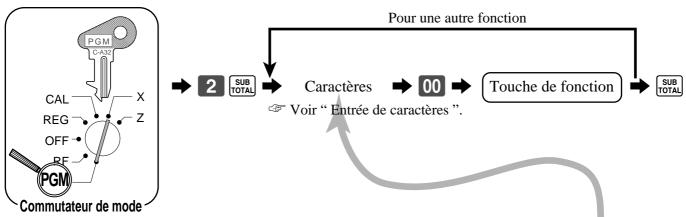


Contenu	Caractères initiaux		Vo	s ca	racti	ères	
Fonction							П
Espèces/Montant soumis	CA						П
Carte de crédit	СН						П
Chèque	CHK						
Reçu en acompte	RC	П					
Euro/Sortie de caisse	PD						
Moins	****	Г					П
Remise	7.						
Remboursement	RF	Г					
Correction d'erreur/Annulation	CORR						
Non addition/Sans vente	#/NS	Г					
Reçu après finalisation/Conversion de devises	CE						
TVA	VAT						
Prix	PRC						
Ouverture/No. d'employé	OPEN						
Sous-total	TL	П					П
Reçu Oui/Non	ON/OFF						
Multiplication/Date.Heure	Х						J

## Entrée de caractères

Cette partie décrit la manière d'entrer des indicatifs ou des messages (caractères) dans la caisse enregistreuse pendant la programmation.

Les caractères sont désignés par le clavier de caractères ou par des codes. Le premier paragraphe de cette partie décrit comment utiliser le clavier de caractères et le deuxième paragraphe comment entrer les codes de caractères.

#### Utilisation du clavier

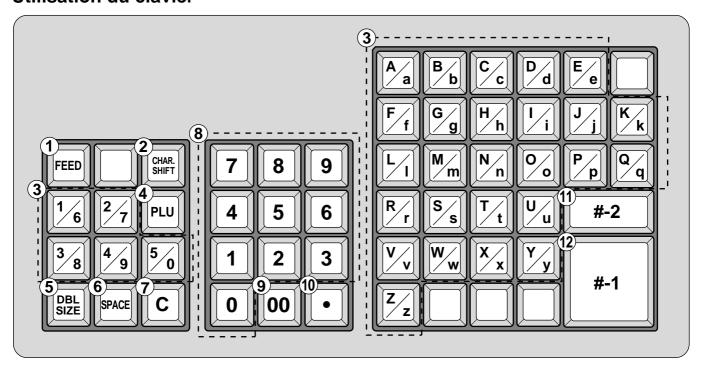

#### 1 Touche d'avance

Tenez cette touche enfoncée pour faire sortir le papier de l'imprimante.

#### (2) Touche de changement de caractère

Une pression sur cette touche permet de passer des majuscules aux minuscules, puis de revenir aux majuscules.

#### **3 Touches alphabétiques**

Elles servent à entrer des caractères.

#### (4) Touche de PLU

Utilisez cette touche pour entrer des numéros de PLU.

#### (5) Touche de doublement de taille des lettres

Elle permet de doubler la taille de la prochaine lettre entrée. Vous devez appuyer sur cette touche avant chaque caractère dont la taille doit être doublée.

#### **(6)** Touche d'espacement

Elle sert à insérer un espace.

#### (7) Touche d'annulation

Elle sert à annuler tous les caractères programmés.

#### **(8) Touches numériques**

Elles servent à entrer des codes de programmation, des numéros de mémoire et des codes de caractères.

#### (9) Touche de validation de caractère

Appuyez sur cette touche après l'entrée alphabétique d'un indicatif, nom ou message.

#### 10 Touche de retour en arrière/Validation de code de caractères

Cette touche permet d'enregistrer un caractère codé (2 ou 3 chiffres).

Elle annule le dernier caractère entré, comme la touche de retour en arrière.

#### (1) Touche de fin de programmation

Elle achève la programmation de caractères.

#### 12) Touche d'entrée de caractères

Elle enregistre les caractères programmés.


#### **Exemple**

Pour enter " 

### Entrée des caractères par code

Chaque fois que vous entrez un caractère, choisissez le code du caractère dans la liste de codes suivante et appuyez sur la touche pour le valider.

#### Exemple:

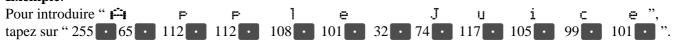

### Liste des codes de caractères

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
Espace	32	0	48	a	64	P	80	Ľ	96	P	112	Ç	128
i.	33	1	49	A	65	Q	81	a.	97	9	113	ü	129
Fş	34	2	50	В	66	R	82	ь	98	r	114	é	130
#	35	3	51	С	67	S	83	С	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	Т	84	d	100	t	116	ä	132
7.	37	5	53	E	69	U	85	₽	101	и	117	à.	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	V	118	á.	134
7	39	7	55	G	71	W	87	9	103	W	119	Ç	135
(	40	8	56	Н	72	X	88	h	104	×	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Υ	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	# #	58	J	74	Z	90	j	106		122	è	138
+	43	j	59	K	75	막	91	k	107	I	123	ï	139
7	44	<	60	L	76	¥	92	1	108	I	124	î	140
****	45		61	М	77	Ŧ	93	m	109	I	125	ì	141
#	46	>	62	N	78	T II	94	n	110	lЬ	126	Ä	142
/	47	?	63	0	79	T	95	o	111	Ŋ	127	À	143

Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code	Chara	Code
Ė	144	Ó.	160	Ï	176	Ā	192	ķ	208	益	224	<u> </u>	240
26	145	í	161	î	177	č	193	1	209	Ė	225	Δ	241
Æ	146	ó	162	Ì	178	Ē	194	Ú	210	İ	226	ń	242
ô	147	ú	163	Í	179	Ģ	195	š	211	Ó	227		243
ö	148	ñ	164	Á	180	Ī	196	ü	212	Ö	228	П	244
ò	149	N	165	Â	181	Ķ	197	ž	213	ن	229	Σ	245
û	150	ß	166	À	182	Ļ	198	Ą	214	Ü	230	ф	246
ù	151	Ė	167	ō	183	Ņ	199	E	215	á.	231	€	247
ÿ	152	ذ	168	ō	184	š	200	Ė	216	ė	232	Q	248
Ö	153	Ë	169	ð	185	Ü	201	Į	217	i	233	θ	249
Ü	154	È	170	Ò	186	Ž	202	Ų	218	ò	234	M O	250
Ø	155	4	171	Ú	187	ä	203	a,	219	ö	235	##	251
T <sub>I</sub>	156	X	172	û	188	č	204	ę	220	Ú	236		252
Ţ	157	i	173	Ù	189	ē	205	ė	221	ü	237		253
Ę	158	÷	174	**	190	ğ	206	į	222	((	238		254
Ч	159	÷	175	****	191	Ĭ	207	ų	223	))	239	Double taille	255


## Programmation des fonctions des touches de rayon

Il existe deux méthodes différentes pour affecter des fonctions aux touches de rayon. Avec la "Programmation de fonctions groupées", vous pouvez en une seule opération affecter plusieurs fonctions.

Avec la "Programmation de fonctions individuelles", vous pouvez affecter une à une des fonctions précises aux touches. Cette méthode est recommandée lorsqu'on veut désigner une fonction particulière pour une touche de rayon.


### Programmation de fonctions groupées

Quand vous utilisez cette méthode pour affecter plusieurs fonctions à la fois aux touches de rayon, utilisez des codes à 9 chiffres que vous créez en procédant comme suit.

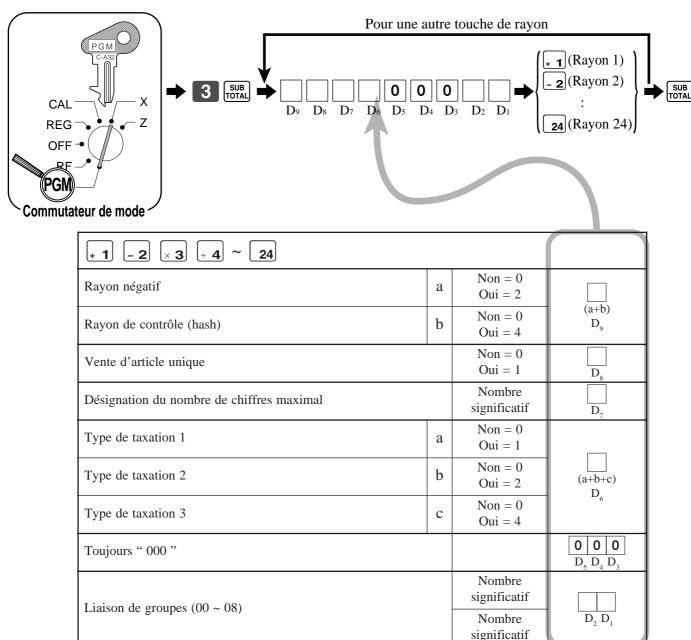

### Programmation de fonctions individuelles

Avec cette méthode, vous pouvez affecter une fonction particulière à un rayon précis. Veuillez sélectionner le code de commande correspondant à la programmation que vous voulez effectuer et suivez la méthode ci-dessous.

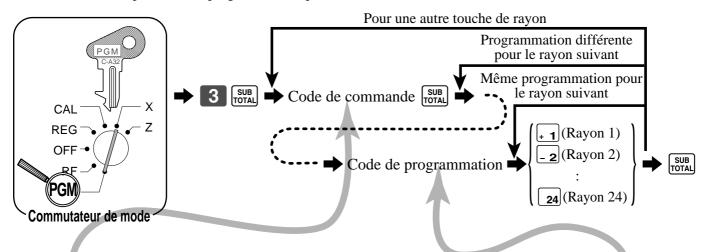

Code de commande	Contenu/Sélection			Code de programmation
0166	Rayon négatif	a	Non = 0 Oui = 2	
0100	Rayon de contrôle (hash)	b	Non = 0 Oui = 4	(a+b)
1866	Vente d'article unique		Non = 0 Oui = 1	
1566	Désignation du nombre de chiffres maximal		Nombre significatif	
	Type de taxation 1	a	Non = 0 Oui = 1	
0366	Type de taxation 2	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b+c)
	Type de taxation 3	С	Non = 0 Oui = 4	
1166	Liaison de groupes (00 ~ 08)		Nombre significatif	
1100	Liaison de groupes (00 ~ 00)		Nombre significatif	

Pour programmer un prix unitaire à une touche de rayon, veuillez vous reporter à la page 30.


## Programmation des fonctions des PLU

Il existe deux méthodes différentes pour affecter des fonctions aux PLU. Avec la "Programmation de fonctions groupées", vous pouvez en une seule opération affecter plusieurs fonctions.

Avec la "Programmation de fonctions individuelles", vous pouvez affecter une à une des fonctions précises aux touches. Cette méthode est recommandée lorsqu'on veut affecter une fonction particulière à une touche de PLU.

### Programmation de fonctions groupées


Quand vous utilisez cette méthode pour affecter plusieurs fonctions à la fois aux touches de PLU, utilisez des codes à 9 chiffres que vous créez en procédant comme suit.

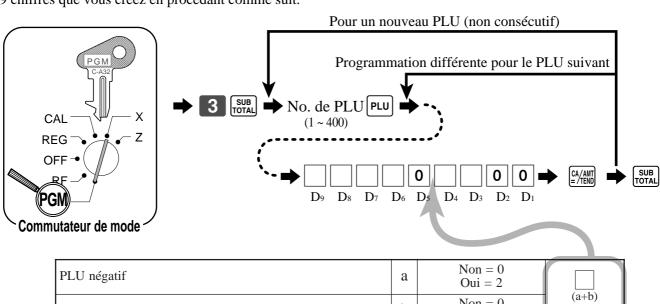

PLU négatif	a	Non = 0 Oui = 2	
PLU de contrôle (hash)	b	Non = 0 Oui = 4	(a+b) D <sub>9</sub>
Vente d'article unique	a	Non = 0 Oui = 1	
Considérer comme rayon secondaire/PLU	b	PLU = 0 Rayon secondaire = 4	$D_8$
Désignation du nombre de chiffres maximal (pour le rayon secondaire)		Nombre significatif	$D_7$
Type de taxation 1	a	Non = 0 Oui = 1	
Type de taxation 2	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b+c)
Type de taxation 3	С	Non = 0 Oui = 4	$D_6$
Toujours " 0 "			<b>0</b> D <sub>5</sub>
Liaison de rayon (00 ~ 24)		Nombre significatif	
Liaison de Tayon (00 ~ 24)		Nombre significatif	$D_4$ $D_3$
Toujours " 00 "		Nombre significatif	$ \begin{array}{ c c } \hline 0 & 0 \\ D_2 & D_1 \end{array} $

### Programmation de fonctions individuelles

Avec cette méthode, vous pouvez affecter une fonction particulière à un PLU précis. Veuillez sélectionner le code de commande correspondant à la programmation que vous voulez effectuer et suivez la méthode suivante.

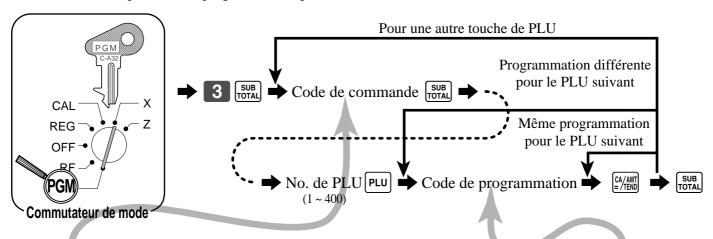

Code de commande	Contenu/Sélection			Code de programmation
0166	PLU négatif	a	Non = 0 Oui = 2	
0100	PLU de contrôle (hash)	b	Non = 0 Oui = 4	(a+b)
1866	Vente d'article unique	a	Non = 0 Oui = 1	
1000	Considérer comme rayon secondaire/PLU	b	PLU = 0 Rayon secondaire = 4	(a+b)
1566	Désignation du nombre de chiffres maximal (pour le rayon secondaire)		Nombre significatif	
	Type de taxation 1	a	Non = 0 Oui = 1	
0366	Type de taxation 2	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b+c)
	Type de taxation 3	c	Non = 0 Oui = 4	
1166	Liaison de rayon (00 ~ 24)		Nombre significatif	
	Elaison de Tayon (00 × 24)		Nombre significatif	
	Toujours " 00 "			


Pour programmer un prix unitaire à un PLU ou à rayon secondaire, veuillez vous reporter à la page 32.

### **Exemple d'enregistrement**



#### Validation ou non du nombre de chiffres maximum

Avant tout, "OPEN" doit être affecté à la clé OPEN LIGHT.

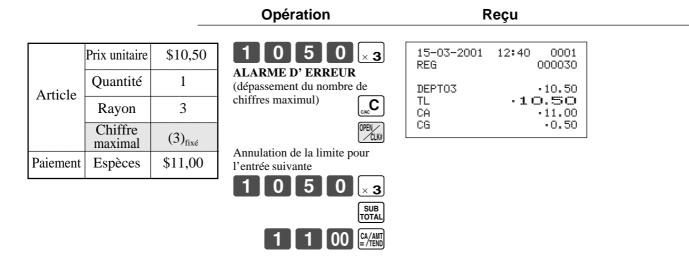

#### Articles vendus comme articles uniques

Vous pouvez émettre un reçu en appuyant simplement sur la touche de rayon ou de PLU d'articles uniques. Les exemples suivants vous indiquent comment enregistrer les rayons d'articles uniques. L'enregistrement de PLU d'articles uniques est identique.

#### **Article unique**

			Opération	Reçu
	Prix unitaire	\$2,00	2 00 + 4	15-03-2001 12:45 0001 REG C01 000031
Article	Quantité	1		DEPT04 ·2.00 CA ·2.00
Article	Rayon	4		сн •2.00
	Type de vente	Article unique		

### Vente d'articles multiples

#### **Opération**

#### Reçu

	Prix unitaire	\$2,00
Article 1	Quantité	1
Afficie	Rayon	3
	Type de vente	Normal
	Prix unitaire	\$5,00
Article 2	Quantité	1
Afficie 2	Rayon	4
	Type de vente	Article unique
Paiement	Espèces	\$7,00

2	00	× 3
5	00	÷ <b>4</b>
antiala uni	ana m'	aat maa

L'état d'article unique n'est pas valide pendant la transaction.

Il est nécessaire d'appuyer sur la touche de finalisation.

15-03-2001	12:50 0001
REG C:01	000032
DEPTO3	·2.00
DEPTO4	·5.00
CA	·7.00

Remarque: Le rayon ou PLU de ventes d'articles uniques doit être enregistré au début de la transaction, sinon la transaction ne sera pas finalisée. Il faut donc appuyer sur la touche (CHK).

#### Exemples d'enregistrement dans un rayon secondaire

### Vente d'article unique


	Prix unitaire	\$6,00
Article	Quantité	1
	Rayon secondaire	15
Paiement	Espèces	\$10,00



1 5 PLU
Code de PLU
(rayon secondaire)

6 00 PRICE

Prix unitaire

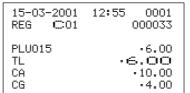

Reçu





## Opérations et réglages pratiques

#### Répétition

	Prix unitaire	(\$3,00) <sub>fixé</sub>
Article 1	Quantité	3
	Rayon secondaire	15
	Prix unitaire	\$2,00
Article 2	Quantité	2
	Rayon secondaire	15
Paiement	Espèces	\$20,00

#### **Opération**

PLU

Une frappe sur PRICE sans prix unitaire rappelle le prix fixé.



PRICE

1	<b>5</b>	PLU
_	_	_





#### Reçu

15-03-2001 REG ©01	13:00 0001 000034
PLU015 PLU015 PLU015 PLU015 PLU015 TL	•3.00 •3.00 •3.00 •2.00 •1.3.00
CA CG	·13.00 ·20.00 ·7.00

### Multiplication

### **Opération**

#### Reçu

	Prix unitaire	\$6,00
Article	Quantité	1,25
	Rayon secondaire	15
Paiement	Espèces	\$10,00










15-03-2001	13:05 0001
REG C01	000035
1.25 X	96.00
PLU015	⋅7.50
TL	⋅7.5⊖
CA	⋅10.00
CG	⋅2.50

## Programmation des caractéristiques de la touche de pourcentage

Dans cette partie, vous trouverez des informations détaillées sur la touche 🔏.

## Programmation de la touche de pourcentage

Pour programmer le taux, veuillez vous reporter à la page 34.

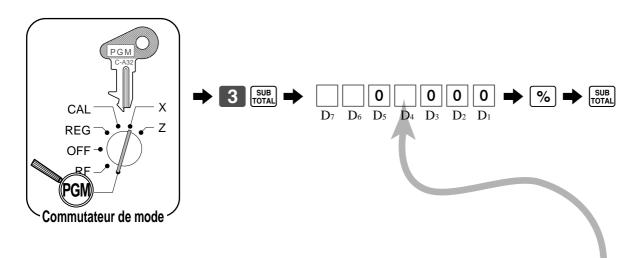

%			
Commande de fraction, arrondi vers l'unité inférieure = 0, troncature = 1, arrondi vers l'unité supérieure = 2		Nombre significatif	$D_7$
Attribution des touches	a	%-=0 %+=1	
Entrée manuelle d'un autre pourcentage interdit	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b) D <sub>6</sub>
Toujours " 0 "			<b>O</b> D <sub>5</sub>
Type de taxation 1	a	Non = 0 Oui = 1	
Type de taxation 2	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b+c) D <sub>4</sub>
Type de taxation 3	С	Non = 0 Oui = 4	D <sub>4</sub>
Toujours " 000 "			$ \begin{array}{c c} \hline 0 & 0 & 0 \\ D_3 & D_2 & D_1 \end{array} $

#### Enregistrement de remises et de primes



#### Remise sur un article et un sous-total

Reportez-vous à "Préparation et utilisation des remises" dans "Opérations et réglages de base" à la page 34.

#### Prime sur un article et un sous-total

Il faut d'abord changer l'attribution des touches.

			Opération	Reçu	
Article 1	Prix unitaire Quantité Rayon	(\$10,00) <sub>fixé</sub> 1 4	Applique la valeur entrée comme taux de prime (7%).	15-03-2001 13:15 0001 REG C01 000037 DEPT04 -10.00 7% % -0.70 PLU032 -5.00	
Prime	Taux	7%	3 2 PLU	ST •15.70	
Article 2	Prix unitaire	, inxe	Pour cette opération, appuyez	5% % ·0.79 TL ·16.49 CA ·20.00	
	Quantité PLU	32	sur cette touche au lieu de [SUB].  Applique le taux de prime fixé	CG •3.51	
Prime sur le sous-total	laux	(5%) <sub>fixé</sub>	(5%) au sous-total.		
Paiement	Espèces	\$20,00	2 0 00 CA/AINT = /TEND		

• Vous pouvez entrer manuellement des taux de 4 chiffres maximum (0,01% à 99,99%).


## Type de taxation programmée pour la touche [%]

- Quand vous effectuez une remise ou prime sur le dernier article enregistré, le calcul de la taxe pour le montant de la remise ou de la prime est effectué en fonction du type de taxation programmé pour cet article.
- Quand vous effectuez une remise ou une prime sur un sous-total, le calcul de la taxe pour le sous-total est effectué en fonction du type de taxation programmé pour la touche %.


## Programmation de la conversion de devises

Quand vous appuyez sur la touche [FEELP], le sous-total actuel, y compris les taxes, est directement converti en devise étrangère et le résultat est affiché. La finalisation qui suit est alors effectuée dans la devise étrangère. La conversion de devises est annulée par la finalisation de la transaction, une soumission partielle, l'issue d'un reçu ou par une pression sur la touche [SUB].

### Programmation du taux de change des devises

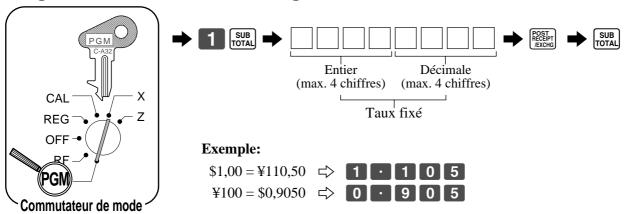


### Programmation de la fonction de conversion de devises

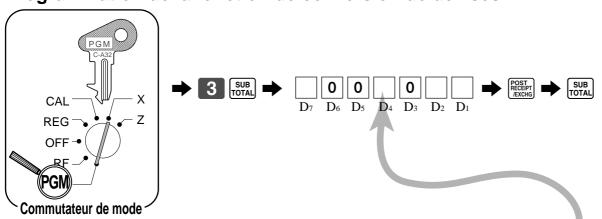

Commande de fraction, arrondi vers l'unité inférieure = 0, troncature = 1, arrondi vers l'unité supérieure = 2	Nombre significatif	$D_{7}$
Toujours " 00 "		0 0 D <sub>6</sub> D <sub>5</sub>
Symbole monétaire pour la devise étrangère  Symbole pour la devise locale = 0  Symbole monétaire 1 (dans la programmation de caractères spéciaux) = 1  Symbole monétaire 2 (dans la programmation de caractères spéciaux) = 2  Symbole monétaire 3 (dans la programmation de caractères spéciaux) = 3  Symbole monétaire 4 (dans la programmation de caractères spéciaux) = 4	Nombre significatif	$\overline{\mathrm{D}}_{\!_{4}}$
Toujours " 0 "		<b>O</b> D <sub>3</sub>
Délimitation des chiffres pour la devise étrangère ; Point = 0, Virgule = 2	Nombre significatif	$egin{array}{c} egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}$
Code de système monétaire (places des décimales) après la conversion Comme la devise locale = 0, [], [] = 1, [], [], [] = 2, [] = 3	Nombre significatif	$D_1$

## **Enregistrement d'une devise étrangère**

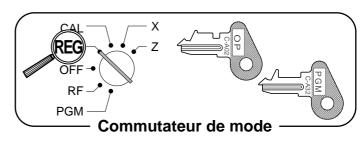

#### 1) Soumission complète de montant en devise étrangère

\* Taux de change fixé : Y = 0.0090

### Important!

Les soumissions dans une devise étrangère ne peuvent être enregistrées qu'avec les touches et chi. Les autres touches de finalisation ne peuvent pas être utilisées.

Opération	Affichage	Reçu		
1 0 00 + 1 ← Entrez le prix unitaire et appuyez sur la touche de rayon appropriée.	(Affiché en \$)	15-03-2001 13:20 0001 REG ©01 000038		
2 0 00 – 2 ← Entrez le prix unitaire et appuyez sur la touche de rayon appropriée.	(Affiché en \$)	DEPT01 ·10.00 DEPT02 ·20.00 TL ·30.00 CE CA ¥500,000		
Appuyez sur la touche ROSET SANS taper de valeur numérique. Cette opération convertit le sous-total (taxe comprise) libellé en dollars dans la valeur correspondante en yen en fonction du taux de change fixé. Le résultat apparaît sur l'affichage mais il n'est imprimé ni sur le reçu ni sur le journal.	33333 (Affiché en ¥: 333 333)	CA .45.00 CG .15.00		
(5.000,00)  Entrez le montant soumis en yen et appuyez sur la touche [RECHE] (Cette opération convertit le montant en yen entré dans sa valeur correspondante en dollars en fonction du taux de change fixé.  Le résultat apparaît sur l'affichage.	45.00 (Affiché en \$: 45,00)			
Appuyez pour finaliser la transaction.  Notez que vous n'avez pas besoin d'entrer une nouvelle fois le montant en dollars.  La caisse calcule automatiquement le montant converti dû en dollars et l'indique sur l'affichage, le reçu et le journal.	(Affiché en \$)			

#### 2) Soumission partielle en devise étrangère

\* Taux de change fixé : ¥ 1 = \$ 0,0090

#### Important!


Les soumissions partielles effectuées dans une devise étrangère ne peuvent être enregistrées qu'avec les touches et chi. Les autres touches de finalisation ne peuvent pas être utilisées, mais la soumission restante peut être finalisée avec n'importe quelle touche de finalisation.

Opération		Affichage	F	Reçu
1 0 00 + 1	<ul> <li>Entrez le prix unitaire et appuyez sur la touche de rayon appropriée.</li> <li>Entrez le prix unitaire et appuyez</li> </ul>	(Affiché en \$)	15-03-2001 REG C:01 DEPT01 DEPT02 TL	13:25 0001 000039 -10.00 -20.00
POST RECEIPT /EXCHO	sur la touche de rayon appropriée.  Appuyez sur la touche RECORT SANS taper de valeur numérique. Cette opération convertit le sous-total (taxe comprise) en dollars dans la valeur correspondante en yen en fonction du taux de change fixé. Le résultat apparaît sur l'affichage mais il n'est imprimé ni sur le reçu	(Affiché en \$)  3 3 3 3 3 3  (Affiché en ¥: 333 333)	CE CA CA CHK	¥200,000 •18.00 •12.00
2 0 00 00 POST RECEIPT (2.000,00)	ni sur le journal.  Entrez le montant partiel soumis en yen et appuyez sur la touche [POST] ENCRED CHE opération convertit le montant entré en yen dans sa valeur correspondante en dollars en fonction du taux de change fixé. Le résultat apparaît sur l'affichage.	(Affiché en \$: 18,00)		
CA/AMTI = /TEND	Appuyez sur la touche Appuyez sur la touche Appuyez sur la soumission en espèces pour la soumission partielle en yen. Notez que vous n'avez pas besoin d'entrer une nouvelle fois le montant en dollars.  La caisse déduit automatiquement du montant total dû l'équivalent en dollars de la somme soumise en yen et l'indique sur l'affichage.	(Affiché en \$)		
СНК	← Appuyez pour finaliser la transaction.	(Affiché en \$)		

## Impression du détail de la TVA

L'exemple suivant indique comment obtenir le détail de la TVA.

Quand vous appuyez pendant une transaction sur la touche war, le détail de la TVA est automatiquement imprimé à la fin de la transaction.

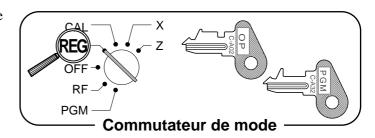


			Opération	Reçu	
Article	Prix unitaire Quantité Rayon Taxable	\$10,00  1  1 (1) <sub>fixé</sub>	1 0 00 + 1  SUB TOTAL  VAT  1 0 00 CA/AMT =/TEND	15-03-2001 13:40 0001 REG C01 000039  DEPT01 7 10.00 TA1 9.62 TX1 0.38 TL 10.00 CA 10.00 CG -0.00	
Paiement	Espèces	\$10,00			

• Chaque reçu doit avoir une ligne indiquant la composition de la TVA. Réglez la touche de finalisation ( CHK) sur "Facture ".

Reportez-vous à la page 73.

### Programmation des autres touches de fonction

Vous pouvez définir tout un éventail de fonctions pour ces touches en désignant un code de programmation à 8 chiffres pour chaque touche.

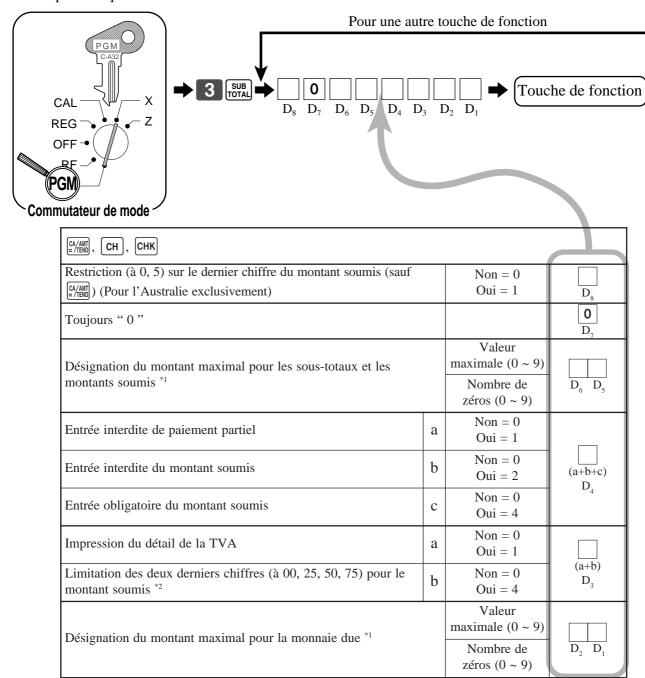

<sup>\*1</sup> Limitations de montant maximal:

Les limitations de montant maximal sont définies par deux chiffres. Le premier chiffre désigne la valeur maximale du chiffre à l'extrême gauche de la valeur dans la plage de 0 à 9. Le second chiffre désigne le nombre de zéros dans la valeur limite, également dans la plage de 0 à 9.

Exemple: Pour \$ 600,00 maximum \( \subseteq \) Entrez 64.

L'entrée de "00" annule la limitation.

<sup>\*2</sup> Ici, programmez toujours la restriction sur 4 pour la touche de montant soumis en espèces quand vous utilisez l'arrondi danois.

# Opérations et réglages pratiques

RC , EURO /PD		
Toujours " 00 "		$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ D_8 & D_7 \end{bmatrix}$
Désignation du montant maximal pour les sous-totaux et les montants soumis *1 (Voir *1 page 73)	Valeur maximale (0 ~ 9) Nombre de zéros (0 ~ 9)	$D_6$ $D_5$
Toujours " 0000 "		0 0 0 0 D <sub>4</sub> D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub>

Toujours " 00 "			$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ D_8 & D_7 \end{bmatrix}$
Autorise un solde créditeur.		Non = 0 Oui = 1	$D_6$
Désignation du chiffre maximal		Nombre significatif	$D_5$
Type de taxation 1	a	Non = 0 Oui = 1	
Type de taxation 2	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b+c) D <sub>4</sub>
Type de taxation 3	С	Non = 0 Oui = 4	
Toujours " 000 "			$\begin{bmatrix} \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} \\ \textbf{D}_3 & \textbf{D}_2 & \textbf{D}_1 \end{bmatrix}$


#/NS		
Toujours " 00 "		$\begin{bmatrix} \textbf{0} & \textbf{0} \\ D_8 & D_7 \end{bmatrix}$
Traiter comme première transaction.	Non = 0 Oui = 1	$D_6$
Toujours " 00000 "		0 0 0 0 0 D <sub>5</sub> D <sub>4</sub> D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub>

# Programmation avancée pour l'Euro

Les programmations suivantes sont également nécessaires pour une utilisation avancée.


#### Sélection de l'option d'arrondi

Sélectionnez l'option d'arrondi de l'Euro : Arrondi à l'unité inférieure = 0, troncature = 1, arrondi à l'unité supérieure = 2	Numéro significatif	$D_8$
Toujours " 0 "		<b>0</b> D <sub>7</sub>
Entrez l'année, le mois et la date pour le "Passage automatique à l'Euro"	Voir la page suivante.	D <sub>6</sub> ~ D <sub>1</sub>

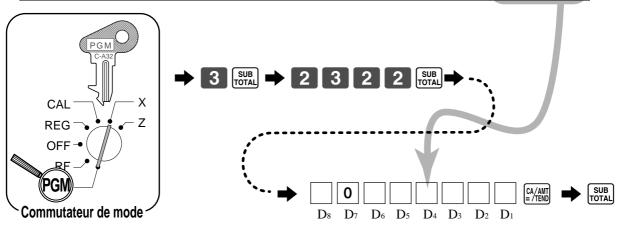

#### Désignation de l'Euro comme devise principale

La devise principale programmée par défaut est la devise locale. Si vous désignez l'Euro comme devise principale, vous devez changer les caractères de la devise secondaire encaissée dans le totalisateur fixe. <Exemple>

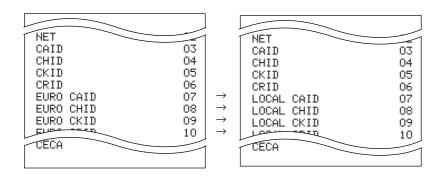

#### Programmation pour restreindre la devise

Cette partie décrit comment préparer votre caisse enregistreuse pour le jour où l'Euro deviendra la monnaie unique en Europe. Il existe deux méthodes pour restreindre la devise principale à l'Euro. Pour le "Passage manuel à l'Euro", vous devrez suivre la procédure à la fin des heures ouvrables le jour précédant celui du passage en 2002. Avec le "Passage automatique à l'Euro", la caisse enregistreuse effectuera automatiquement le passage au moment que vous aurez préréglé.

#### **Important!**

- Notez que les autres devises ne sont plus disponibles une fois ce programme saisi.
- L'opération s'accompagnera d'une réinitialisation du total général des ventes enregistré jusqu'au passage afin d'éviter un amalgame des ventes sous les différents systèmes monétaires.
- Vous devez changer les prix unitaires réglés pour les rayons et les PLU après le passage.

#### Passage manuel à l'Euro

#### Pour les utilisateurs dont la devise principale était la devise locale

Voir la page 17 de ce mode d'emploi.

#### Pour les utilisateurs dont la devise principale était l'Euro

Il est inutile d'imprimer les relevés de réinitialisation susmentionnés.

#### Passage automatique à l'Euro

#### Pour les utilisateurs dont la devise principale était la devise locale

Imprimez les relevés de réinitialisation suivants avant la programmation du passage. Sinon, l'indicateur "E90" s'affichera, ce qui indique une erreur.


- Relevé quotidien des ventes, Relevé mensuel des ventes, Relevé périodique-1/-2 des ventes,
- Relevé de PLU, Relevé horaire des ventes

#### Pour les utilisateurs dont la devise principale était l'Euro


Il est inutile d'imprimer les relevés de réinitialisation susmentionnés.

#### **Programmation**

La méthode suivante vous permet de spécifier la date et l'heure du passage automatique à l'Euro. Au terme du passage automatique, le message "EURO" est imprimé sur les reçus.

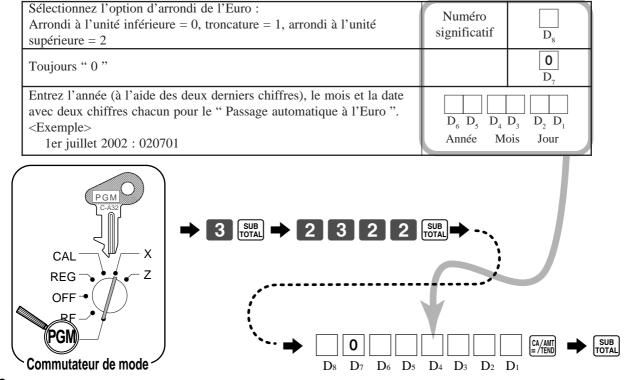

Entrez l'heure du passage pour le "Passage automatique à l'Euro". (La valeur par défaut de l'heure du passage est 00 : 00. Si vous voulez régler une heure différente, entrez l'heure et les minutes.) <exemple> 8 : 30 du matin = 0830, 9 : 30 du soir = 2130</exemple>			
Toujours " 00 "		$ \begin{array}{c c} \hline 0 & 0 \\ D_4 & D_3 \end{array} $	
La devise du montant de la monnaie à rendre : Devise locale = 0, Euro = 1	Significant number	$egin{array}{c} egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}$	
Statut de l'Euro:  (1) Devise principale: Devise locale, Impression du sous-total: Locale = 0 (2) Devise principale: Euro, Impression du sous-total: Euro = 1 (3) Devise principale: Devise locale, Impression du sous-total: Devise locale et Euro = 2 (4) Devise principale: Euro, Impression du sous-total: Devise locale et Euro = 3	Nombre Significatif	$D_1$	

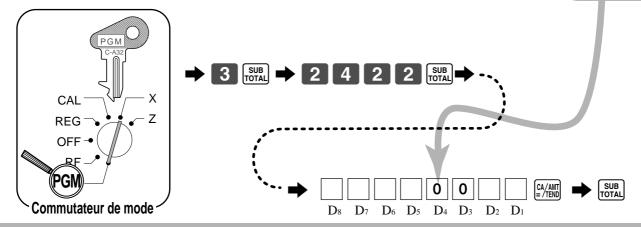



#### **ATTENTION!**

• Si le passage n'est pas effectué alors que la date et l'heure préréglées sont dépassées, vérifiez si tous les relevés indiqués précédemment ont été émis, et effectuez un "Passage manuel à l'Euro".

#### Déclaration d'argent en caisse

Appuyez sur la touche pour désigner la devise avant d'entrer le montant des espèces en caisse.

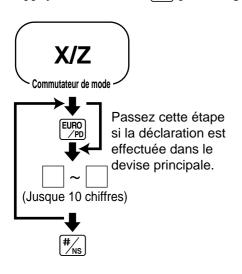

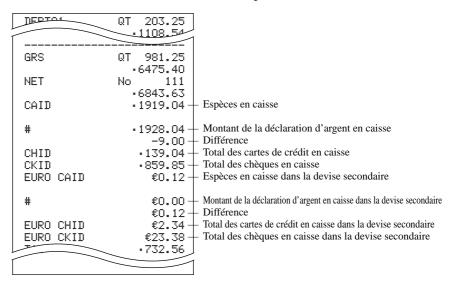


#### **ATTENTION!**

Pour terminer une déclaration d'argent en caisse, effectuez cette procédure en devise locale et en Euros.

### Fonctions de calculatrice

Quand vous enregistrez en mode REG, vous pouvez mettre le commutateur sur le mode CAL puis revenir au mode REG pour poursuivre un enregistrement.

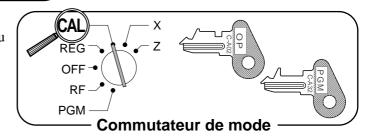

**Affichage** 

#### **Exemple 1 (Exemples de calcul)**


#### П CINC CINC Annulation Б. 5 + 1 3 - 2 2 CA/ANT 5+3-2= $(23-56)\times 78 =$ 2 3 -2 5 6 x 3 7 8 GA/ANT -2574 $(4\times3-6)/3,5+8=$ 97 142857 14 12 % sur 1500 1 5 0 0 - 2 3 1 2 % 180.


**Opération** 


#### Exemple 2 (Rappel de la mémoire)


#### **Opération**

#### Affichage/Reçu

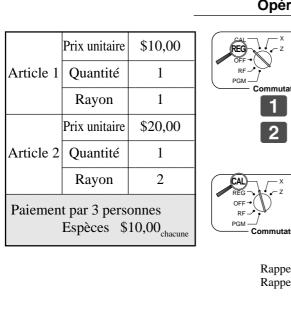

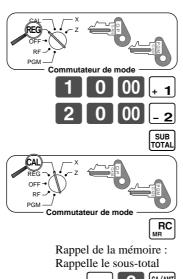

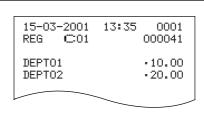

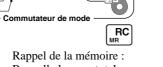


+ 4 3 CA/AMT

Divise le sous-total par 3 personnes.




Rappel du sous-total: Rappelle le résultat.



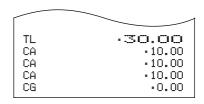


#### Programmation des commandes pour la calculatrice

Ouverture du tiroir par une pression sur la touche (égal) en mode CAL	a	Non = 0 Oui = 1	
Ouverture du tiroir par une pression sur la touche #/\subseten en mode CAL	b	Non = 0 Oui = 2	(a+b+c)
Impression du total et du nombre de CA/ANT (égal) sur le relevé quotidien	С	Oui = 0 Non = 4	- 5
Toujours " 0000 "			0 0 0 0 D <sub>4</sub> D <sub>3</sub> D <sub>2</sub> D <sub>1</sub>

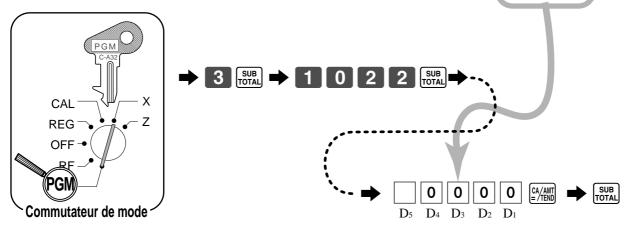

# A propos de l'heure d'été

Vous pouvez avancer ou reculer l'horloge interne de 1 à 9 heure(s) pour l'heure d'été.

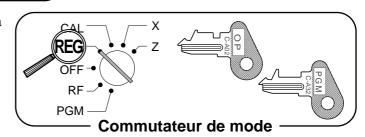

	Opération	Affichage	
Avancer d'1 heure	X/DATE TIME	12 - 34	
	* 1	12-34.	Clignotant)
	X DATE	13-34	Avance d'une heure
	CIAC	0.00	
Reculer d'1 heure	X DATE TIME	12-34	
		12-34	Clignotant)
	* 1	12-34	Clignotant)
	DATE	11-34	Recul d'une heure
	CARC	0.00	

<sup>\*</sup> Entrer 2 à 9 pour le réglage de l'horloge dans une fourchette de 2 à 9 heures.

# Impression de relevés READ/RESET

#### Relevé READ

Vous pouvez imprimer des relevés READ n'importe quand dans la journée sans affecter les données stockées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.

#### Relevé RESET


Vous devriez imprimer les relevés RESET à la fin de la journée.

#### **Important!**

- L'opération RESET émet un relevé et efface simultanément toutes les données stockées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.
- Veillez à effectuer l'opération RESET après la fermeture du magasin, sinon vous ne pourrez plus distinguer les ventes de différents jours.

# Pour imprimer le relevé READ de rayons et de PLU/rayons secondaires individuels

Ce relevé indique les ventes pour des rayons ou des PLU/rayons secondaires particuliers.

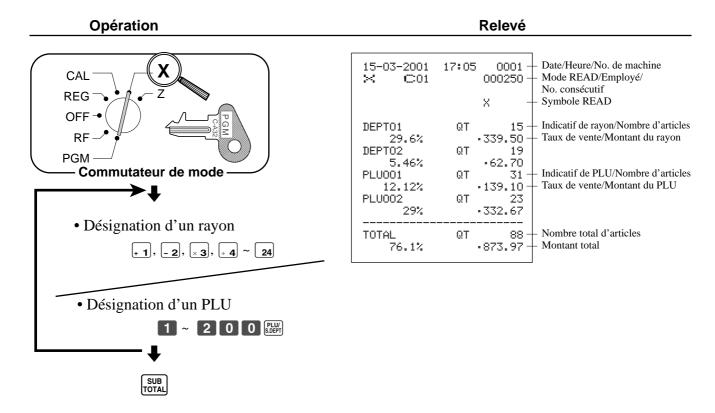



Quand vous avez terminé de sélectionner des rayons, des PLU/rayons secondaires, appuyez sur [sub rotal] pour terminer.

#### Pour imprimer un relevé financier READ

Ce relevé indique les ventes brutes, les ventes nettes, les espèces et les chèques en caisse.

Opération Relevé

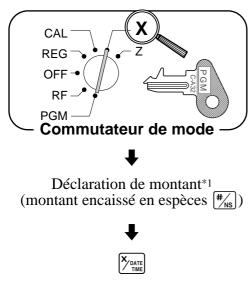

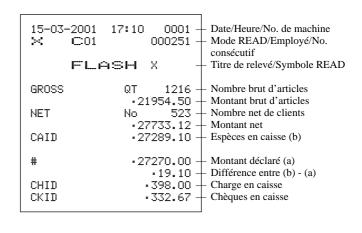

\*1 Déclaration de montant :

Comptez l'argent dans le tiroir-caisse et entrez ce montant (10 chiffres maximum).


La caisse enregistreuse compare automatiquement vos données et le montant en caisse enregistré puis imprime la différence entre ces deux montants.


Notez que si la déclaration de montant a été programmée (page 50), vous devez effectuer cette opération.

#### Pour imprimer le relevé READ de groupes

Ce relevé indique les totaux de groupes.


Opération Relevé

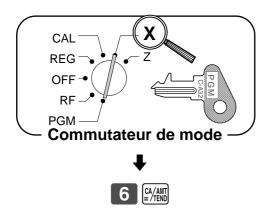

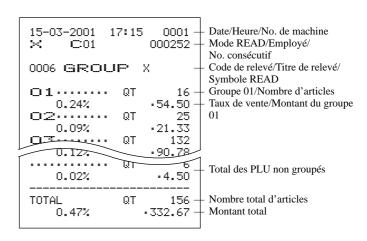

#### Pour imprimer le relevé quotidien READ/RESET des ventes

Ce relevé indique les ventes sauf pour les PLU.

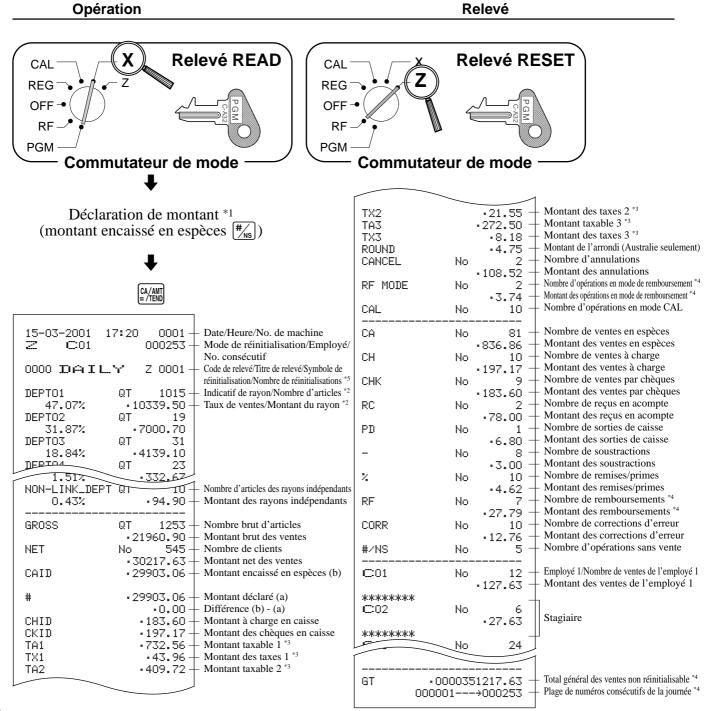

#### \*1 Déclaration de montant :

Comptez l'argent dans le tiroir-caisse et entrez ce montant (10 chiffres maximum).


La caisse enregistreuse compare automatiquement vos données et le montant en caisse enregistré puis imprime la différence entre ces deux montants.

Notez que si la déclaration de montant a été programmée (page 50), vous devez effectuer cette opération.

- \*2 Les rayons totalisant zéro (montant et nombre d'articles égaux à zéro) ne sont pas imprimés.
- \*3 Le montant taxable et le montant des taxes sont imprimés seulement si le barème de taxation correspondant a été programmé.
- \*4 Ces articles peuvent être omis de la programmation.
- \*5 Si le symbole " \* " est imprimé sur le relevé RESET, un dépassement de mémoire s'est produit dans le totaliseur.


#### Pour imprimer le relevé READ/RESET des PLU/rayons secondaires

Ce relevé indique les ventes pour les PLU ou rayons secondaires.

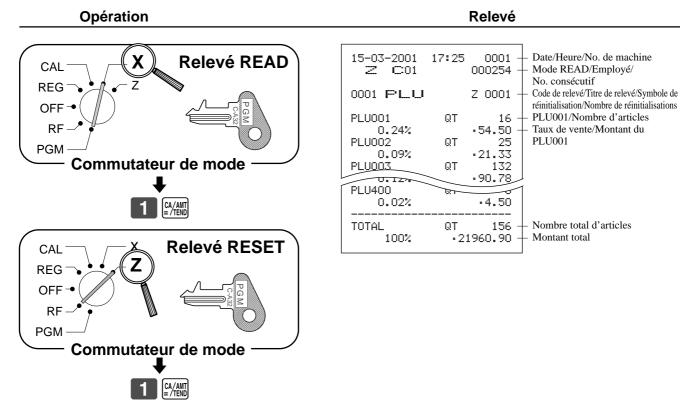

#### Pour imprimer le relevé READ/RESET horaire des ventes


Ce relevé indique le détail horaire des ventes.

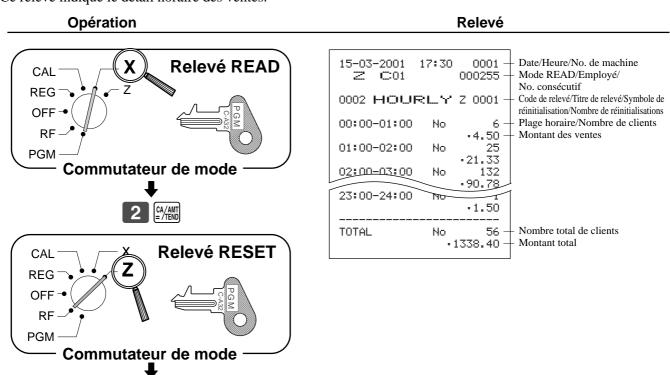

#### Pour imprimer le relevé mensuel READ/RESET des ventes

Ce relevé indique le détail des ventes sur un mois.

# CAL X Relevé READ OFF OFF COMMUtateur de mode CAL X Relevé READ COMMUtateur de mode CAL X Relevé RESET REG OFF PGM Commutateur de mode COMMUTATEUR DE MANGE COMMUTAT

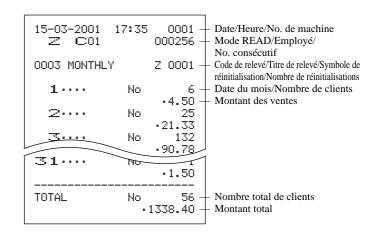

Relevé

#### Pour imprimer les relevés READ/RESET périodiques-1/-2 des ventes

Ces relevés indiquent le détail des ventes pour une des deux périodes souhaitées.

**Opération** Relevé Relevé READ Relevé RESET CAL CAL REG REG OFF OFF RF RF **PGM PGM** Commutateur de mode Commutateur de mode 1 0 0 (Relevé périodique-1)/ 2 0 0 (Relevé périodique-1)/ **3 0 0** (Relevé périodique-2) 4 0 0 (Relevé périodique-2) 15-03-2001 17:40 0001 Date/Heure/No. de machine Mode de réinitialisation/Employé/No. consécutif C:01 000257 Code de relevé/Titre de relevé/ 0200 PERIODIC-1 ZZ0001 Symbole de réinitialisation/ Nombre de réinitialisations Nombre de ventes en espèces No 81 DEPT01 1015 Indicatif de rayon/Nombre d'articles \* Montant des ventes en espèces 836.86 Taux de vente/Montant du rayon \*1 47.07% ·10339.50 Nombre de ventes à charge CH No 10 QT DEPT02 19 Montant des ventes à charge 7.17 .7000.70 31.87% CHK Nombre de ventes par chèques No DEPT03 QT Montant des ventes par chèques 183.60 18.84% 4139.10 Nombre de reçus en acompte RC No Montant des reçus en acompte .78.00 1.51%Nombre de sorties de caisse PD Нo NON-LINK\_DEPT QĪ 10 Nombre d'articles des rayons indépendants 6.80 Montant des sorties de caisse 0.43% .94.90 Montant des rayons indépendants Nombre de soustractions No Montant des soustractions -3.00 **GROSS** 1253 Nombre brut d'articles Nombre de remises/primes Ž No 10 .21960.90 Montant brut des ventes Montant des remises/primes 62 NET 545 Nombre de clients No Nombre de remboursements \*3 RF Νo 30217.63 Montant net des ventes Montant des remboursements \*3 27.79 CAID 29903.06 Montant encaissé en espèces Nombre de corrections d'erreur CORR 10 No ·183.60 CHID Montant à charge en caisse Montant des corrections d'erreur .76 Montant des chèques en caisse •197.17 CKID Nombre d'opérations sans vente #/NS No 5 Montant taxable 1 \*2 TA1 .732.56 Montant des taxes 1 \*2 TX1 43.96 Employé 1/Nombre de ventes de l'employé 1 C:01 No 12 Montant taxable 2 \*2 TA2 .409.72 .127.63 Montant des ventes de l'employé .21.55 Montant des taxes 2 \*2 TX2 \*\*\*\*\*\* 272.50 Montant taxable 3 \*2 TA3 C02 No Montant des taxes 3 \*2 Stagiaire TX3 .8.18 ROUND .4.75 Montant de l'arrondi (Australie seulement) \*\*\*\*\*\* CANCEL Nombre d'annulations No COZ No 24 .108.52 Montant des annulations RF MODE Nombre d'opérations en mode de remboursement No 2 3.74 Montant des opérations en mode de remboursement CAL Nombre d'opérations en mode CAL


<sup>\*1</sup> Les rayons totalisant zéro (montant et nombre d'articles égaux à zéro) ne sont pas imprimés.

<sup>\*2</sup> Le montant taxable et le montant des taxes sont imprimés seulement si le barème de taxation correspondant a été programmé.

<sup>\*3</sup> Ces articles peuvent être omis de la programmation.

# Impression de la programmation de la caisse enregistreuse

Pour imprimer la programmation des prix unitaire/taux (sauf PLU)

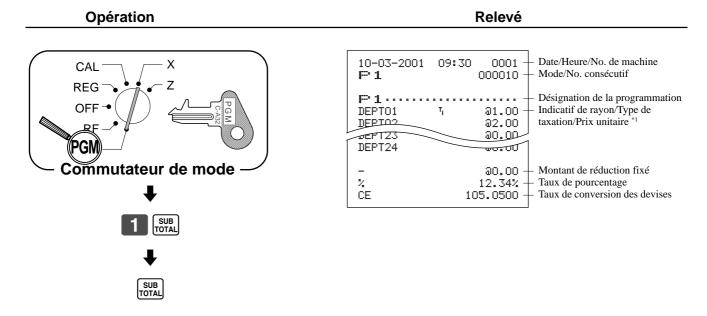



<sup>\*1</sup> Les rayons qui ne sont pas programmés n'apparaissent pas sur ce relevé.

# Opérations et réglages pratiques

#### Pour imprimer la programmation des indicatifs des touches, des noms et des messages (sauf PLU)


**Opération** Relevé

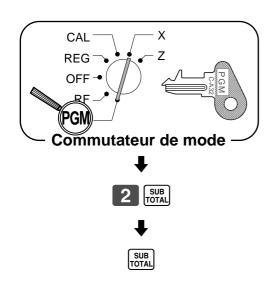


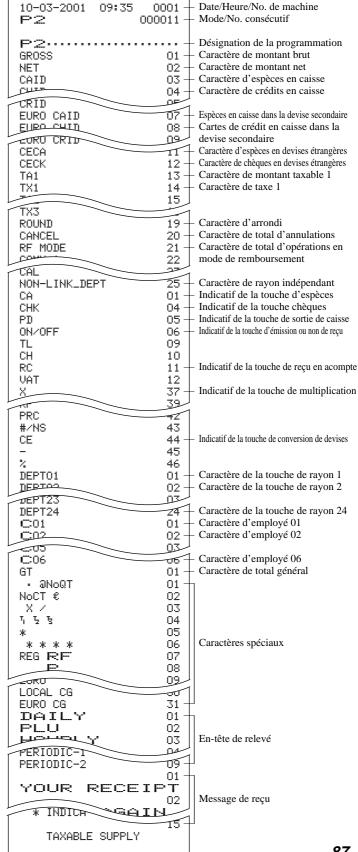

# Pour imprimer la programmation des commandes d'impression et des fonctions obligatoires (sauf PLU) pour l'employé

Opération Relevé

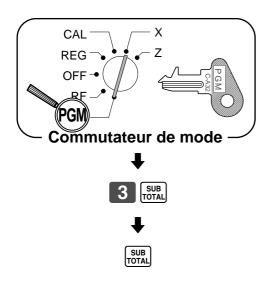


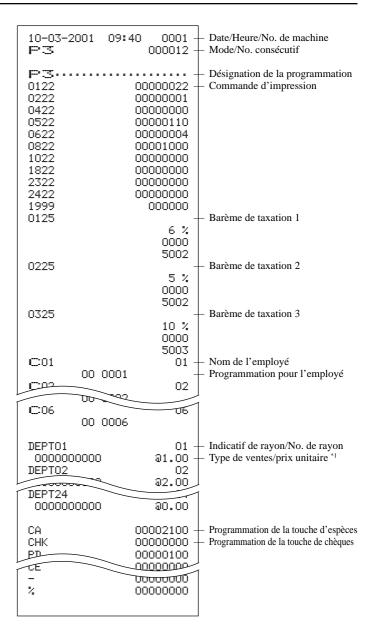


<sup>\*1</sup> Les rayons qui ne sont pas programmés n'apparaissent pas sur ce relevé.

#### Pour imprimer la programmation des PLU

Opération Relevé

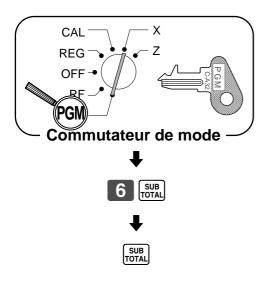

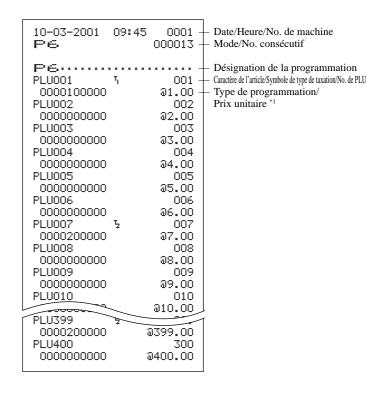

<sup>\*1</sup> Les PLU non programmés ne sont pas imprimés sur ce relevé.

Cette partie vous indique ce qu'il faut faire en cas de problème.

# En cas de problème

Des erreurs sont signalées par une tonalité. Dans ce cas, vous pouvez trouver en général quel est le problème en vous référant au tableau suivant.



Est-ce que l'affichage indique un code d'erreur?




Code d'erreur	Signification	Solution
E01	La position du commutateur de mode a changé avant la finalisation.	Remettez le commutateur de mode sur la position originale et finalisez l'opération.
E08	Enregistrement sans entrée de numéro d'employé.	Entrez un numéro d'employé.
E27	Le tampon d'annulation de transaction est plein.	Finalisez la transaction.
E31	Vous avez essayé de finaliser une transaction sans confirmer le sous-total.	Appuyez sur la touche TUTAL.
E33	Vous avez essayé de finaliser une opération sans entrer le montant soumis.	Entrez le montant soumis.
E35	Le montant de la monnaie à rendre excède la limite programmée.	Entrez de nouveau le montant soumis.
E38	Opération READ/RESET sans déclaration de montant en caisse. Cette erreur apparaît seulement quand cette fonction est en service.	Déclarez l'argent en caisse.
E90	Vous avez essayé le passage de la devise principale à l'Euro sans imprimer tous les relevés de réinitialisation.	Voir la page 76.
E94	Erreur d'imprimante	Mettez hors tension et enlevez le papier coince

Appuyez sur la touche **C** et reportez-vous à la partie appropriée du mode d'emploi pour effectuer l'opération souhaitée.

# Quand la caisse enregistreuse cesse toute opération

Effectuez les contrôles suivants quand la caisse enregistreuse présente un erreur immédiatement à la mise sous tension.

Les résultats de ce contrôle vous seront demandés par le personnel d'entretien, lorsque que vous contacterez le service après-vente CASIO .

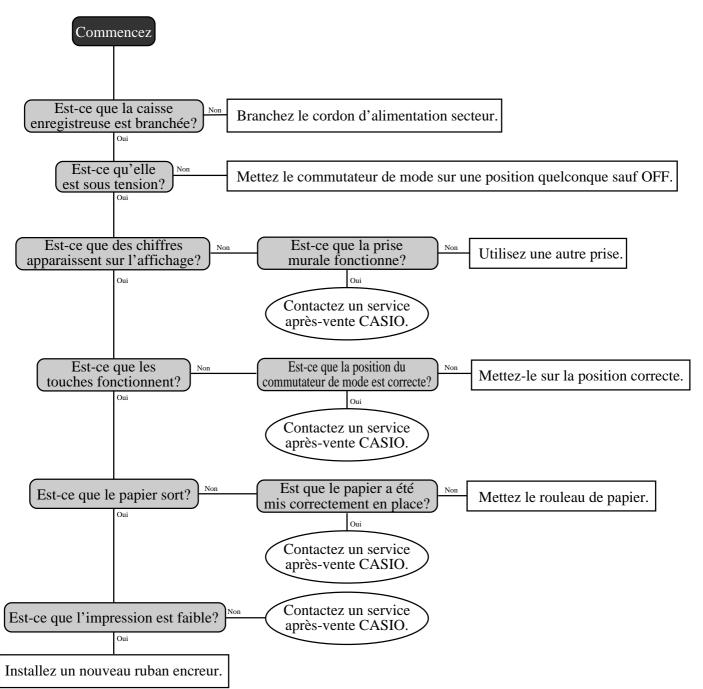

# En cas de panne d'électricité

Si l'alimentation de la caisse enregistreuse est coupée par une panne de courant ou pour une autre raison, attendez que le courant soit rétabli. Les détails de la transaction en cours et des ventes sont sauvegardés grâce aux piles de sauvegarde.

- Panne de courant pendant un enregistrement
   Le sous-total des articles enregistrés jusqu'à la panne de courant sont mémorisés. Vous pourrez continuer l'enregistrement dès que le courant sera rétabli.
- Panne de courant pendant l'impression d'un relevé READ/RESET
   Les données déjà imprimées avant la panne de courant restent en mémoire. Vous pourrez émettre un relevé quand le courant sera rétabli.
- Panne de courant pendant l'impression d'un reçu ou journal
   L'impression se poursuivra quand le courant sera rétabli. La ligne qui était en cours d'impression quand la panne s'est produite est entièrement imprimée.
- Divers
   Le symbole de panne de courant sera imprimé et tout article qui était en cours d'impression pendant la panne de courant sera entièrement réimprimé.

#### Important!

Lorsque l'impression d'un reçu ou journal ou l'impression d'un relevé commence, elle ne peut être interrompue que par la mise hors tension de la caisse enregistreuse

# Lorsque la lettre L s'affiche

#### Indicateur de faible charge des piles...

La lettre L indique que les piles sont faibles.



Cet indicateur apparaît à la mise sous tension de la caisse dans les trois cas suivants :

- Aucune pile n'a été insérée dans la caisse.
- La charge des piles insérées dans la caisse est inférieure à un certain niveau.
- Les piles insérées sont vides.

Appuyez sur la touche [ pour dégager cet indicateur.

#### **Important!**

Lorsque l'indicateur de faible charge des piles apparaît, insérez trois piles neuves le plus tôt possible. Sinon vous perdrez toutes les données et tous les réglages si la caisse est débranchée ou si l'alimentation est coupée.

Laissez le cordon d'alimentation de la caisse branché lorsque vous remplacez les piles.

## Remplacement du ruban encreur





Enlevez le couvercle de l'imprimante.






Chargez une nouvelle cassette de ruban encreur dans l'imprimante.





Coupez le papier du journal et faites sortir le papier restant de l'imprimante.

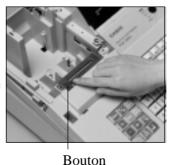



Tournez le bouton sur le côté gauche de la cassette pour tendre de ruban.





Enlevez le couvercle interne.



Rechargez le rouleau et remettez le couvercle d'imprimante en place.





Tirez sur le côté droit de la cassette de ruban, à l'endroit où le mot "PUSH" est inscrit, pour la libérer.


#### Important!

Utilisez uniquement le type de ruban ERC-40 (violet). Tout autre type de ruban peut endommager l'imprimante.

Ne jamais essayer de prolonger la durée d'utilisation du ruban encreur en remplissant de l'encre.

Une fois que le ruban est en place, appuyez sur la touche #/s pour voir si tout fonctionne bien.

# Remplacement du papier pour journal

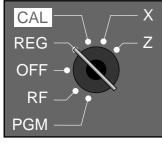





Mettez le commutateur de mode en position REG et enlevez le couvercle d'imprimante.





Appuyez sur FEED pour faire sortir environ 20 cm de papier.



7

Coupez le papier du journal comme indiqué sur la photographie.





Coupez le papier du journal à l'endroit où rien n'est imprimé.





Appuyez sur FEED pour faire sortir de l'imprimante le papier restant.





Enlevez la bobine réceptrice de son support.





Ne sortez pas le papier de l'imprimante en tirant dessus. L'imprimante pourrait être endommagée.





Enlevez la plaque plate du côté de la bobine réceptrice.





Enlevez le rouleau de papier vide de la caisse enregistreuse.






Sortez le journal imprimé de la bobine réceptrice.



Insérez le nouveau rouleau de papier comme décrit à la page 10 de ce mode d'emploi.

# Entretien et options

# Remplacement du papier pour reçu

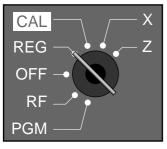





Mettez le commutateur de mode en position REG et enlevez le couvercle de l'imprimante.





Coupez le papier de reçu comme indiqué sur la photographie.





Ne sortez pas le papier de l'imprimante en tirant dessus. L'imprimante pourrait être endommagée.





Appuyez sur FEED pour faire sortir de l'imprimante le papier restant.





Enlevez le rouleau de papier vide de la caisse enregistreuse.



Insérez un nouveau rouleau de papier comme décrit à la page 9 de ce mode d'emploi.

# **Options**

#### Housse imperméable WT-73

La housse imperméable en option protège le clavier de l'humidité.

Consultez votre revendeur CASIO à ce sujet.

#### Caractéristiques

Méthode d'entrée

Entrée : Système à 10 touches ; mémoire tampon 8 touches (mémorisation de 2 frappes de touche)

Rayon: Système à clavier complet

Affichage Montant à 10 chiffres (suppression du zéro) : No. de rayon ; No. de PLU ;

Nombre de répétitions ; Total ; Monnaie à rendre ; Mode X ; Mode Z ; Reçu Oui/Non

**Imprimante** 

Imprimante: Imprimante à matrices de points et à impact pour feuille unique (impression reçu ou journal)

24 chiffres (Montant 10 chiffres/Indicatif 8,12 ou 24 chiffres)

Journal: Bobinage automatique

Vitesse d'impression : 2,7 lignes/sec. Vitesse de sortie : 6,5 lignes/sec.

Rouleau de papier :  $58 \text{ mm} \times 80 \text{ mm} \emptyset \text{ (Max.)}$ Rouleau de papier double :  $58 \text{ mm} \times 80 \text{ mm} \emptyset \text{ (Max.)}$ 

CASIO CP-5880

Calcul Entrée 10 chiffres ; Enregistrement 7 chiffres ; Total 10 chiffres

Données chronologiques

Impression de la date : Impression automatique de la date sur le reçu ou le journal

Calendrier automatique

Impression de l'heure : Impression automatique de l'heure sur le reçu ou le journal

Affichage de l'heure : Système 24 heures

**Avertisseur** Signal de confirmation d'entrée ; Tonalité d'erreur

#### **Totaliseurs**

Catégorie	Nombre de totaliseurs	Montant (10 chiffres)			Décompte (4 chiffres)	Nombre de clients (4 chiffres)	Totaliseurs périodiques
Rayon	24	0	0	(entier à 4 chiffres/ 2 décimales)			0
PLU	400	0	0	(entier à 4 chiffres/ 2 décimales)			
Ventes horaires	24	0				0	
Ventes mensuelles	31	0				0	
Employé	6	0				0	
Transaction	31	O 0	u	0	ou 🔾 o	u 🔾	0
Total général non réinitialisable	1	O 12 chiffres					
Compteur réinitialisé	6				0		0
No. consécutif	1				O 4 chiffres		

Piles de sauvegarde L'autonomie des piles de sauvegarde (trois piles SUM-3 ou UM-3) est d'environ un an à

**de la mémoire** compter de l'installation de la caisse.

Alimentation/consommation Tel qu'indiqué sur la plaque se trouvant sur le côté droit de la caisse enregistreuse.

Température de

fonctionnement 0°C à 40°C Humidité 10 à 90%

**Dimensions et poids** 296 mm (E)  $\times$  400 mm (L)  $\times$  450 mm (L)/9,7 kg ...... avec tiroir de taille moyenne



Casio Electronics Co., Ltd. Unit 6, 1000 North Circular Road

London NW2 7JD, U.K. \* Pays européens seulement

<sup>\*</sup> La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Α		J	
	affichage 20, 22 affichage de l'opérateur 20, 22 affichage orientable 20, 22 affichage principal 20, 22	L	journal 26 jpurnal incomplet 26, 49
	annulation 24, 45 arrondi 14 arrondi (australien) 14		levier d'ouverture du tiroir 21 limitations de montant maximal 73 logo (message) 26, 49
	arrondi (danois) 14, 73 arrondi (spécial) 14	M	
В	arola (special) 11		message 26, 49
_	bobine réceptrice 20		message commercial 26, 49 message final 26, 49
С			mise en place du papier 9, 10, 11 mode (clé) 20
	calcul des taxes 31		mode (commutateur) 21
	charge 25, 39		mode d'enregistrement 21
	chèque 25, 39		mode de calculatrice 21, 25, 78
	clavier 20, 24		mode X (mode READ) 21
	clavier de caractères 58		mode Z (mode RESET) 21
	clé de l'opérateur 20		moins (réduction) 24, 36
	clé de programmation 20		multiplication 24, 29, 33
	clé du tiroir-caisse 21	N	
	code d'erreur 90		nombre de chiffres maximal 60, 61, 62, 63
	compteur d'articles 26 conversion de devises 24, 69		nom d'employé 53, 55
	correction 43		non addition 24, 39
	correction d'erreur 24, 44		non vente 24, 45
	couvercle d'imprimante 20		numéro consécutif 26, 49
_	r		numéro d'employé 24, 52
D			numéro de machine 26, 51
	déclaration de montant 50, 77, 81, 82		numéro de magasin (numéro de machine) 51
Ε		0	
	effacement 24, 43		ouverture 24, 64
	égal 25	Р	
	émission/suppression de reçu (indicateur) 23		panne d'electricité 92
	entrée de caractères 58		PLU 24, 32, 33, 56, 62, 80, 83, 89
	euro 17, 18, 25, 38, 75		PLU fixe négatif 62, 63
F			pointage de l'employé 47
_			pourcentage 24, 34, 67
G			préparation de la monnaie pour le change 28
	GST australienne 73		prix 24, 65
Н			prix fixé 30, 31, 32
••			programmation du barème de taxation 13, 14, 15
	heure d'été 79	Q	
I		_	
	impression de la programmation 86, 87, 88, 89		
	impression du sous-total 49		
	indicateur de faible charge des piles 92		
	indicatif de relevé 53		
	indicatif des touches 53, 57		
	indicateur X (READ) 23		
	indicateur Z (RESET) 23		

```
R
                                                              Υ
   rappel de la mémoire 25, 78
                                                              Ζ
   rayon 22, 23, 24, 29, 30, 53, 60, 80, 82, 87
   rayon négatif 60, 61
   rayon secondaire 65
   reçu après finalisation 24, 48
   reçu en acompte 25, 42
   réduction (moins) 24, 36
   réglage de l'heure 12
   réglage de la date 12
   relevé financier 81
   relevé périodique 85
   relevé quotidien des ventes 46, 82
   relevé READ 80, 81, 82, 83, 84, 85
   relevé RESET 46, 80, 82, 83, 84, 85
   relevé X (relevé READ) 80, 81, 82, 83, 84, 85
   relevé Z (relevé RESET) 46, 80, 82, 83, 84, 85
   remboursement (retour) 21, 40, 41
   remise (pourcentage) 24, 34, 67
   répétition 23, 29, 33, 66
   retour 40, 41
   rouleau de papier (remplacement) 94, 95
   rouleau de papier (spécifications) 96
   ruban encreur 8, 20, 93
S
   sélection de sortie d'impression 12, 49
   signe L 92
   sortie de caisse 25, 42
   soumission de montant obligatoire 73
   sous-total 25, 29
   sous-total obligatoire 50
   stagiaire 52, 82, 85
T
   tiroir 20, 21
   titre de relevé 53
   total général des ventes 46, 82
   total général non réinitialisable 46, 82
   touche d'avance de papier 24
   touche d'émission/suppression de reçu 20
   touche d'opération arithmétique 25
   touche de paiement espèces 25
   TVA 24, 72
   type de taxation 30, 32, 34, 36, 60, 61, 62, 63
U
٧
   vente d'articles uniques 29, 33, 60, 61, 62, 63, 64, 65
   verrouillage du tiroir-caisse 21
W
X
```

# CASIO<sub>®</sub>